قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Kies من موقع ويب سامسونج (**www.samsung.com/kies**) وقم بتثبيته في الكمبيوتر الخاص بك.

٢. باستخدام كبل USB، صل جهازك بالكمبيوتر. يبدأ تشغيل Samsung Kies تلقائيًا.
ارجع إلى مساعدة Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

YP-G1 Samsung GALAXY S
WIFI 4.0

دليل المستخدم

SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

نشكرك على شراء جهاز سامسونج YP-G1. سوف يقوم هذا الجهاز بإمدادك بالمتعة التي تستند إلى تكنولوجيا سامسونج الاستثنائية والمعايير العالية.

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى www.samsung.com للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.
- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Google Android وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- تتفاوت الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم التوافق بسبب تحرير المستخدم من إعدادات التسجيل.
- يمكنك ترقية برنامج جهاز الجوال الخاص بك عن طريق الحصول على www.samsung.com.

- البرنامج، ومصادر الصوت، وأوراق الحائط، والصور، والمحتويات الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مصرح بها للاستخدام المحدود بين سامسونج وملاكها التابعين. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.
- برجاء الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز التي سترها في هذ الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر

ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية

◀ **ارجع إلى**—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")

← **يتبعه**—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **حول الجهاز** (يمثل **الضبط**، متبوعًا بـ **حول الجهاز**)

[ ] **قوسين مربعين**—مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: [▭] (تمثل مفتاح القائمة)

حقوق الملكية

حقوق الملكية ٢٠١٢ سامسونج للإلكترونيات

حماية دليل المستخدم هذا بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- يُعد شعار Android و™Google Search، و™Google Maps، و™Google Mail، و™YouTube، و ™Android Market، و™Google Talk علامات تجارية خاصة بشركة Google, Inc.
- ®Bluetooth هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Oracle وJava هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Oracle و/أو الشركات التابعة لها. الأسماء الأخرى قد تكون علامات تجارية خاصة بمالكيها التاليين.
- ®Windows Media Player هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- ®Wi-Fi وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

- ®DivX، و®DivX Certified، والشعارات المصاحبة لها هي علامات تجارية خاصة بـ Rovi Corporation والشركات التابعة لها وتُستخدم بمقتضى ترخيص.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

حول DIVX VIDEO

®DivX عبارة عن تنسيق فيديو رقمي يتم إنشاؤه بواسطة DivX, LLC، وهي شركة تابعة لـ Rovi Corporation. هذا الجهاز عبارة عن جهاز ®DivX Certified رسمي يعرض فيديو DivX. تفضل بزيارة www.divx.com لمزيد من المعلومات والأدوات البرمجية لتحويل الملفات الخاصة بك إلى لقطات فيديو DivX.

®DivX مرخصة لتشغيل فيديو ®DivX حتى ٧٢٠ HD بكسل، بما في ذلك المحتوى التكميلي

حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

يجب تسجيل جهاز ®DivX Certified لتشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (VOD). للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. اذهب إلى vod.divx.com لمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال التسجيل.

المحتويات

التجميع ١٠
إخراج المحتويات ١٠
تركيب البطارية ١١
شحن البطارية ١٢
إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا) ١٤
إلحاق حزام يدوي (اختياري) ١٦

البدء ١٧
تشغيل جهازك وإيقافه ١٧
تعرَّف على جهازك ١٧
استخدام شاشة اللمس ٢٠
قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح ٢١
تعرف على شاشة الجاهزية ٢٢
الوصول إلى التطبيقات ٢٤
تخصيص جهازك ٢٧
إدخال نص ٣٠
تنزيل التطبيقات من Android Market ٣٤
تنزيل الملفات من الويب ٣٥
مزامنة البيانات ٣٥

الاتصالات ٣٧
Skype ٣٧

Gmail ٣٧
بريد إلكتروني ٣٩
Talk ٤١
Social Hub ٤٢

الترفيه ٤٣
كاميرا ٤٣
الفيديو ٥٣
الاستوديو ٥٤
الموسيقى ٥٦
راديو FM ٥٨

المعلومات الشخصية ٦٢
جهات الاتصال ٦٢
تقويم ٦٥
المذكرة ٦٦
مسجل الصوت ٦٧

الويب ٦٩
الإنترنت ٦٩
Maps ٧٢
خط العرض ٧٥
الأماكن ٧٥
التنقل ٧٦
بحث Google ٧٧

YouTube ٧٨
Samsung Apps ٧٩
Market ٨٠

الاتصال ٨١
البلوتوث ٨١
Wi-Fi ٨٣
AllShare ٨٥
توصيلات الحاسوب ٨٧
اتصالات VPN ٩٠

الأدوات ٩٢
الساعة ٩٢
الحاسبة ٩٤
تنزيلات ٩٤
مذكرات صغيرة ٩٥
ملفاتي ٩٦
مدير المهام ٩٦
Thinkfree Office ٩٧
البحث عن صوت ٩٩

إعدادات ١٠٠
الوصول إلى قائمة الضبط ١٠٠
الشبكة اللاسلكية والشبكات ١٠٠
صوت ١٠١
الشاشة ١٠٢

الموقع والأمان ١٠٢
التطبيقات ١٠٣
الحسابات والمزامنة ١٠٤
الخصوصية ١٠٤
بطاقة SD وتخزين الجهاز ١٠٥
اللغة ولوحة المفاتيح ١٠٥
مدخل ومخرج الصوت ١٠٧
إمكانية الوصول ١٠٨
التاريخ والوقت ١٠٨
حول الجهاز ١٠٨

حل المشكلات ١٠٩

احتياطات السلامة ١١٣

التجميع

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- البطارية
- دليل التشغيل السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.

- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك والملحقات المتوفرة حسب منطقتك ومزوِّد الخدمة الخاص بك.
- يمكنك شراء كماليات إضافية من موزع سامسونج المحلي.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لجهازك.
- قد تكون الملحقات بخلاف المرفقة مع جهازك غير متوافقة معه.

تركيب البطارية

لتركيب البطارية،

١ إذا كان الجهاز شغالاً، اضغط بشكل مطول على [⏻] وحدد **إيقاف تشغيل التشغيل** لإيقاف تشغيله.

٢ أزل الغطاء الخلفي.

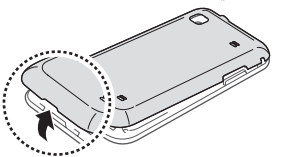

توخى الحرص في عدم إلحاق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.

٣ أدخل البطارية.

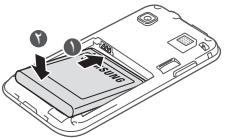

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

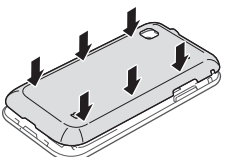

شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

يمكنك شحن الجهاز باستخدام شاحن سفر أو عن طريق توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل USB.

يجب استخدام الشواحن والكبلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.

- عندما ينخفض مستوى بطاريتك، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى الطاقة بالبطارية. ستكون أيقونة البطارية ▮ فارغة أيضًا. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. أعد شحن بطاريتك لمتابعة استخدام جهازك.
- إذا كانت البطارية فارغة بالكامل، فلن تتمكن من تشغيل الجهاز، حتى مع توصيل شاحن السفر. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

الشحن باستخدام شاحن سفر

١ افتح غطاء المقبس متعدد الوظائف.

٢ وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

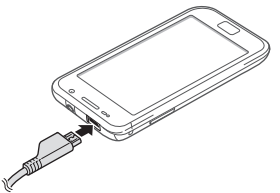

إن توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة قد يتسبب في إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.

٣ وصّل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتًا أطول لشحن البطارية بالكامل.
- أثناء شحن الجهاز، قد لا تعمل شاشة اللمس بسبب عدم استقرار مصدر الإمداد بالطاقة. في حالة حدوث ذلك، افصل شاحن السفر عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فأحضر جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٤ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل مهايئ السفر عن الجهاز، ثم افصله عن منفذ التيار.

لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الجهاز.

لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريبًا من المأخذ عند استخدامه.

❯ قم بالشحن باستخدام كبل USB

قبل الشحن، تأكد من تشغيل الكمبيوتر.

١ افتح غطاء المقبس متعدد الوظائف.

٣ قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل USB بمنفذ USB على الكمبيوتر.

حسب نوع كبل USB الذي تستخدمه، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الشحن.

٤ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل كبل USB من الجهاز، ثم افصله من الكمبيوتر.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى أقصى سعة ٣٢ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة بشكل كامل مع جهازك. استخدام بطاقة الذاكرة غير المتوافقة قد يتلف جهازك أو بطاقة الذاكرة ومن الممكن أن يتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

- يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بهيكل ملف مختلف، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، سوف يظهر دليل الملف الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد external_sd تحت الذاكرة الداخلية.

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.

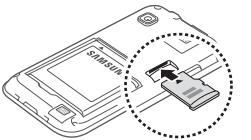

٣ ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

❯ إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة ذاكرة، قم أولاً بإزالة تركيبها للحصول على إخراج آمن.

١ في وضع الجاهزية، حدد **التطبيقات** ← **الضبط** ← **بطاقة SD وتخزين الجهاز** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD** ← **OK**.

٢ أزل الغطاء الخلفي.

٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.

٤ قم بإخراج بطاقة الذاكرة.

٥ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

لا تقم بنزع بطاقة الذاكرة إثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز.

تهيئة بطاقة الذاكرة

قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.

في وضع الجاهزية، حدد **التطبيقات** ← **الضبط** ← **بطاقة SD وتخزين الجهاز** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD** ← **OK** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **مسح الكل**.

قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن أفعال المستخدمين.

إلحاق حزام يدوي (اختياري)

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.

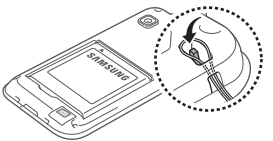

٣ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

البدء

تشغيل جهازك وإيقافه

لتشغيل جهازك، اضغط بشكل مطول على [⏻]. في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط بشكل مطول على [⏻] وحدد **إيقاف التشغيل**.

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حوّل إلى وضع الطيران. اضغط بشكل مطول على [⏻] وحدد **وضع الصامت**.

تعرَّف على جهازك

تصميم الجهاز

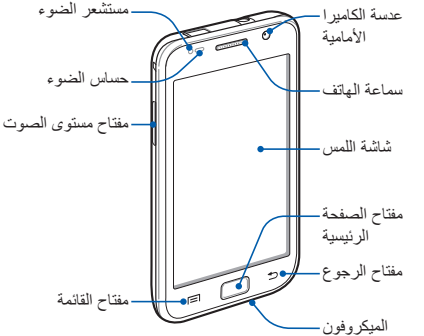

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
الطاقة/ إعادة التشغيل/ القفل	قم بتشغيل الجهاز (اضغط بشكل مطول)؛ وادخل إلى القوائم السريعة (اضغط بشكل مطول)؛ قم بإعادة تعيين الجهاز (اضغط مطولاً لمدة ٨ - ١٠ ثوان)؛ واقفل شاشة اللمس.
القائمة	افتح قائمة الخيارات المتاحة على الشاشة الحالية، وافتح شريطِ البحث السريع (اضغط بشكل مطول).
صفحة البدء	العودة إلى شاشة الجاهزية؛ افتح قائمة بالتطبيقات الحديثة (اضغط بشكل مطول).

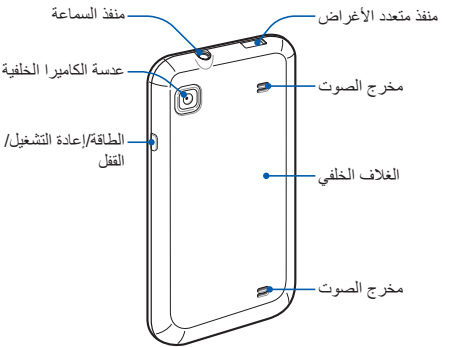

المفتاح	الوظيفة
رجوع	عودة إلى الشاشة السابقة.
درجة الصوت	قم بتعديل مستوى صوت الجهاز.

١. في حالة حدوث أعطال شديدة، أو توقفات، أو تجمد في جهازك، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين الجهاز لاستعادة القدرات الوظيفية للجهاز.

رموز المؤشر

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

الرمز	المعنى
	افتح شبكات WLAN المتاحة
	شبكة WLAN متصلة
	AllShare يستمر في التقدم

الرمز	المعنى
	البلوتوث فعال
	سماعة رأس البلوتوث متصلة
	GPS منشط
	متزامن مع الويب
	جاري تحميل البيانات
	جاري تنزيل البيانات
	متصل بالكمبيوتر
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	المنبه فعال
	تبليغ بالحدث

الرمز	المعنى
	الوضع الصامت فعال
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	تم تنشيط نمط الطيران
	جاري تشغيل مقطع موسيقى
	مقطع موسيقى تم إيقافه مؤقتاً
	راديو FM مشغل في الخلفية
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية
10:00	الوقت الحالي

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.

- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك.
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

- اللمس: المس مرة واحدة بإصبعك لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلهم.
- اضغط مع الاستمرار على: اضغط على عنصر معين بشكل مطول لأكثر من ثانيتين لفتح قائمة الخيارات المنبثقة.
- اسحب: اضغط واسحب بإصبعك لأعلى، لأسفل، لليسار، لليمين للتنقل إلى العناصر الموجودة على القوائم.
- أدرج وأسقط: اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.
- اضغط مرتين: اضغط مرتين بسرعة بإصبعك للتقريب أو للتبعيد أثناء عرض الصور أو صفحات الويب.

- يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على [⏻] أو مفتاح الشاشة الرئيسية.
- يمكنك ضبط وقت الضوء الخلفي. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **مهلة الشاشة**.

قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الجهاز.

للقفل، اضغط على [⏻]. للفتح، قم بتشغيل الشاشة عن طريق الضغط على [⏻] أو مفتاح الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق فوق الإطار الرمادي بإصبعك.

يمكنك تنشيط ميزة قفل الشاشة لمنع الآخرين من استخدام بياناتك الشخصية أو الوصول إليها والمعلومات المحفوظة على جهازك.
◄ ص. ٢٨

تعرف على شاشة الجاهزية

عندما يكون الجهاز في وضع الجاهزية، سترى شاشة الجاهزية. من شاشة الجاهزية، يمكنك عرض رموز المؤشرات، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات إلى التطبيقات، والعناصر الأخرى.

تحتوي شاشة الجاهزية على لوحات عديدة. تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة شاشة الجاهزية. يمكنك أيضاً تحديد نقطة بأعلى الشاشة للانتقال إلى اللوحة المتوافقة لشاشة الجاهزية مباشرة.

❯ إضافة عناصر إلى شاشة الجاهزية

يمكنك تخصيص شاشة الجاهزية من خلال إضافة اختصارات إلى التطبيقات أو العناصر الموجودة في التطبيقات، الأدوات، أو المجلدات. لإضافة عناصر إلى شاشة الجاهزية،

١ اضغط على [▤] ← **إضافة** أو اضغط بشكل مطول على المنطقة الفارغة الموجودة على شاشة الجاهزية.

٢ حدد فئة العنصر ← عنصر:

- **Widgets**: قم بإضافة تطبيقات مصغرة. التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على شاشة الجاهزية الخاصة بك.
- **الاختصارات**: قم بإضافة اختصارات إلى العناصر، مثل التطبيقات، والعلامات المرجعية.
- **مجلدات**: قم بإنشاء مجلد جديد أو إضافة مجلدات خاصة بالأسماء خاصتك.
- **خلفيات الشاشة**: قم بضبط صورة للخلفية.

نقل العناصر على شاشة الجاهزية

١ اضغط مطولاً على أحد العناصر لنقله حتى يظهر العنصر بلون رمادي.

٢ اسحب أيقونة العنصر إلى الموقع الذي تريده.

إزالة العناصر من شاشة الجاهزية

١ اضغط بشكل مطول على عنصر معين لإزالته.
تظهر سلة المهملات في الجزء السفلي من شاشة الجاهزية.

٢ اسحب العنصر إلى سلة المهملات.

٣ عندما يتحول لون العنصر إلى الأحمر، حرر العنصر.

استخدام لوحة الإشعارات

في وضع الجاهزية أو أثناء استخدام تطبيق ما، اضغط على أيقونات المؤشر واسحب إصبعك لأسفل لفتح لوحة الإشعارات. يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزات الاتصال اللاسلكي والوصول إلى قائمة الإشعارات، مثل رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل، والأحداث الآتية، وحالة المعالجة. لإخفاء اللوحة، اسحب الجزء السفلي من القائمة لأعلى.

من لوحة الإشعارات، يمكنك استخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة اتصال WLAN.
  ◄ ص. ٨٣
- **البلوتوث**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة اتصال البلوتوث اللاسلكي.
  ◄ ص. ٨١
- **GPS**: تنشيط ميزة GPS أو إلغاء تنشيطها.
- **الصوت**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الاهتزاز.
- **تدويرتلقائي**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الالتفاف التلقائي.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

❯ إضافة أو إزالة اللوحات بشاشة الجاهزية

يمكنك إضافة أو إزالة لوحات شاشة الجاهزية للتعرف على الأدوات حسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [▤] ← **تعديل**.
يمكنك أيضًا وضع إصبعيك على الشاشة والضغط عليهما للتبديل إلى وضع التحرير.

٢ قم بإضافة اللوحات أو إزالتها باستخدام الميزات التالية:

- لإزالة إحدى اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة، واسحبها إلى سلة المهملات الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة.
- لإضافة لوحة جديدة، حدد ⊕.
- لتغيير ترتيب اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة واسحبها إلى الموقع الذي تريده.

٣ عند الانتهاء، اضغط على [↩].

الوصول إلى التطبيقات

للوصول إلى تطبيقات جهازك،

١ في وضع الجاهزية، حدد **التطبيقات** للوصول إلى قائمة التطبيقات.

٢ تنقل لليسار أو لليمين وصولاً إلى شاشة أخرى.
يمكنك أيضًا تحديد نقطة في الجزء العلوي من الشاشة للانتقال إلى الشاشة المقابلة مباشرة.

٣ حدد تطبيقاً.

- قبل استخدام خدمات الموقع، مثل الخريطة، أو تطبيقات التنقل، أو خدمات الإنترنت، تأكد ان الاتصال اللاسلكي نشط.
- عندما تستخدم التطبيقات المقدمة من Google، يجب أن يكون لديك حساب Google. إذا لم يكن لديك حساب Google، قم بتسجيل حساب Google.
- يمكنك إضافة اختصار إلى تطبيق عن طريق الضغط بشكل مطول على أيقونة التطبيق من قائمة التطبيقات. يمكنك نقل الأيقونة إلى الموقع الذي تريده على شاشة الجاهزية.

٤ اضغط على [↩] للعودة إلى الشاشة السابقة؛ اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية للعودة إلى شاشة الجاهزية.

إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستدور الواجهة تلقائيًا أيضًا. لكي تمنع تدوير الواجهة، افتح لوحة الإشعارات وحدد **تدوير تلقائي**.

ترتيب التطبيقات

يمكنك التعرف على التطبيقات الموجودة في قائمة التطبيقات عن طريق تغيير ترتيبها أو تجميعها في فئات لكي تناسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في قائمة التطبيقات، اضغط على [▤] ← **تعديل**.

٢ اضغط بشكل مطول على أي تطبيق.

٣ اسحب أيقونة التطبيق إلى الموقع الذي تريده.
يمكنك نقل أيقونة تطبيق إلى شاشة أخرى.

٤ اضغط على [▤] ← **حفظ**.

لتغيير ترتيب الشاشات،

١ في قائمة التطبيقات، ضع إصبعيك على الشاشة واضغط عليهما.

٢ اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للشاشةو اسحبها إلى الموقع الذي تريده.

الوصول إلى التطبيقات الحديثة

١ اضغط بشكل مطول على مفتاح الصفحة الرئيسية لعرض التطبيقات التي وصلت إليها مؤخرًا.

٢ حدد تطبيقاً معيناً للوصول إليه.

استخدام مدير المهام

جهازك متعدد المهام. يمكنه تشغيل أكثر من تطبيق في نفس الوقت. في حين، قد يؤدي تشغيل عدة مهام إلى تعليق الهاتف، أو تجميد القوائم، أو مشكلات في الذاكرة، أو استهلاك إضافي للطاقة. لكي تتجنب حدوث هذه المشكلات، قم بإيقاف تشغيل البرامج غير الضرورية باستخدام مدير المهام.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مدير المهام** ← **التطبيقات النشطة**.

تظهر قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا على جهازك.

٢ لإغلاق تطبيق، حدد **خروج**.

لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد **إنهاء الكل**.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **التاريخ والوقت**.

٢ اضبط التاريخ والوقت وقم بتغيير الخيارات الأخرى.

تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمة اللمس

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **صوت** ← **تحديد مسموع**.

ضبط مستوى صوت الجهاز

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو أسفل لضبط مستوى صوت الوسائط.

لضبط مستوى صوت الأجهزة العديدة، في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **صوت** ← **درجة الصوت**.

الانتقال إلى الوضع الصامت

لكتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت لجهازك، قم بأي من الإجراءات التالية:

- افتح لوحة الإشعارات من الجزء العلوي من الشاشة وحدد **الصوت**.
- اضغط بشكل مطول على [ⓘ] وحدد **وضع الصامت**.

يمكنك تعيين الجهاز لكي ينبهك إلى أحداث عديدة في الوضع "الصامت". في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **صوت** ← **اهتزاز** ← **دائما** أو **في الوضع صامت فقط**. عندما تتحول إلى الوضع "الصامت"، يظهر مكان .

تنشيط الحركة لتبديل النوافذ

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **رسوم متحركة** ← **بعض تأثيرات الحركة** أو **كل تأثيرات الحركة**.

حدد خلفية لشاشة الجاهزية

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [▤] ← **خلفية الشاشة** ← خيار.

٢ حدد صورة.

٣ حدد **حفظ** أو **تعيين الخلفية**.

لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لصور أو خلفيات افتراضية يعرضها الجهاز.

ضبط سطوع الشاشة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **السطوع**.

٢ امسح خانة الاختيار الموجودة بجوار **سطوع تلقائي**.

٣ اسحب أداة التمرير لضبط مستوى السطوع.

٤ حدد **OK**.

سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية.

تعيين قفل الشاشة

يمكنك قفل شاشة اللمس باستخدام نمط قفل او بكلمة مرور لمنع الأشخاص غير المرخصين من استخدام الجهاز بدون تصريح.

- بمجرد تعيين قفل الشاشة، يحتاج جهازك إلى رمز إلغاء قفل في كل مرة تقوم بتشغيله، أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- إذا نسيت النمط، أو كلمة المرور الخاصة بك، فأحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة تعيينه.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لرموز الأمان أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

ضبط نمط إلغاء القفل

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تعيين قفل الشاشة** ← **النمط**.

٢ اطلع على الإرشادات وأنماط الأمثلة التي تظهر على الشاشة وحدد **التالي**.

٣ ارسم نمطاً من خلال سحب إصبعك لتوصيل ٤ نقاط على الأقل.

٤ حدد **متابعة**.

٥ ارسم نمطاً مرة أخرى للتأكيد.

٦ حدد **تأكيد**.

تعيين رمز PIN لإلغاء القفل

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تعيين قفل الشاشة** ← **PIN**.

٢ أدخل رمز PIN جديد (رقمي) وحدد **متابعة**.

٣ أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد **OK**.

ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تعيين قفل الشاشة** ← **كلمة المرور**.

٢ أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد **متابعة**.

٣ أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد **OK**.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص عن طريق تحديد حروف على لوحة المفاتيح الافتراضية أو بإدخال كتابة يدوية على الشاشة.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعمة.
◄ ص. ١٠٥

تغيير نوع لوحة المفاتيح

يمكنك تغيير نوع لوحة المفاتيح. اضغط بشكل مطول على حقل إدخال النصوص وحدد **طريقة الإدخال** ← نوع لوحة المفاتيح (لوحة مفاتيح سامسونج أو Swype).

إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج

١ حدد ← **أنواع لوحة المفاتيح الطولية** وحدد طريقة إدخال النصوص.

يمكنك تحديد إحدى طرق إدخال النصوص (لوحة مفاتيح QWERTY أو لوحات مفاتيح 3x4) أو طرق إدخال الكتابة اليدوية.

٢ أدخل النص عن طريق تحديد المفاتيح الرقمية الهجائية أو الكتابة على الشاشة.

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:

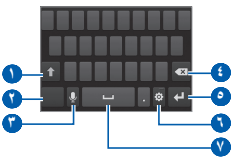

الرقم	الوظيفة
١	تغيير الحالة.
٢	التبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع ABC.
٣	أدخل نصًا بصوتك. يتوفر هذا الرمز فقط عندما تقوم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي. بالنسبة للوحة مفاتيح سامسونج. • تتوفر هذه الميزة فقط إذا كان الاتصال اللاسلكي نشطا. • قد لا تتوف هذه الميزة حسب لغة الإدخال المحددة.
٤	مسح إدخالك.
٥	بدء سطر جديد.
٦	أدخل ضبط لوحة المفاتيح؛ وقم بتغيير نوع لوحة المفاتيح (اضغط مطولاً).

الرقم	الوظيفة
٧	أدخل مسافة. قد تختلف مهام هذا المفتاح حسب مزود الخدمة.

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح Swype

١ حدد الحرف الأول من كلمة واسحب إصبعك إلى الحرف الثاني بدون تحرير الإصبع من الشاشة.

٢ تابع حتى تنتهي من الكلمة.

٣ حرر الإصبع الموجود على الحرف الأخير.

٤ عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد ␣ لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر.

٥ كرر الخطوات من ١ إلى ٤ لإتمام النص الخاص بك.

- يمكنك أيضًا الضغط على المفاتيح لإدخال النص.
- يمكنك أيضًا الضغط مطولاً على أحد المفاتيح لإدخال حروف موجودة على النصف العلوي من المفتاح. عندما تقوم بالضغط مطولاً على أحد المفاتيح حتى تظهر قائمة الحروف، يمكنك إدخال حروف خاصة ورموز.

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:

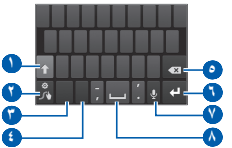

الرقم	الوظيفة
١	تغيير الحالة.
٢	اعرض قائمة الكلمات البديلة للحرف المحدد، ادخل إلى إعدادات لوحة المفاتيح (اضغط مطولاً).
٣	قم بالتبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع ABC/ الرقم.
٤	تغيير لغة الإدخال؛ حدد لغة إدخال (اضغط مطولاً).
٥	مسح إدخالك.
٦	بدء سطر جديد.
٧	أدخل النص صوتيًا. قد لا تتوفر هذه الميزة حسب لغة الإدخال المحددة.
٨	إدخال مسافة.

نسخ نص ولصقه

أثناء إدخالك للنص، يمكنك استخدام ميزة النسخ واللصق لاستخدام النص في تطبيقات أخرى.

١ ضع المؤشر في المكان الذي تريد أن تبدأ عنده.

٢ حدد .

٣ حدد **تحديد كلمة** من قائمة الخيارات.

٤ حدد **نسخ** للنسخ، أو**قص** لقص النص داخل الحافظة.

٥ في تطبيق آخر، ضع المؤشر في المكان الذي تريد لصق النص فيه.

٦ حدد ← **لصق** لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.

تنزيل التطبيقات من Android Market

بناءً على منصة Android، يمكن توسيع نطاق وظائف جهازك من خلال تثبيت تطبيقات إضافية. يوفر Android Market طريقة سهلة وسريعة للتسوق للحصول على الألعاب وتطبيقات الهاتف المحمول.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- سيقوم جهازك بحفظ ملفات المستخدم من التطبيقات المنزلة على الذاكرة الداخلية.

تثبيت تطبيق

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Market**.

٢ حدد **قبول** عندما تظهر البنود والشروط.

٣ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

إلغاء تثبيت تطبيق

١ من الشاشة الرئيسية لـ Android Market، حدد [▤] ← **تطبيقاتي**.

٢ حدد العنصر الذي تريد حذفه.

٣ حدد **إزالة** ← **موافق**.

تنزيل الملفات من الويب

عندما تقوم بتنزيل الملفات أو تطبيقات الويب من الويب، يقوم جهازك بحفظها في بطاقة ذاكرة.

يمكن للملفات التي تقوم بتنزيلها من الويب أن تشتمل على فيروسات قد تتلف جهازك. لتقليل المخاطر التي تتعرض لها، قم بتنزيل الملفات من المصادر التي تثق بها فقط.

تشتمل بعض ملفات الوسائط على إدارة حقوق رقمية لحماية حقوق الطبع والنشر. قد تؤدي هذه الحماية إلى منعك من تنزيل، نسخ، تعديل، أو نقل بعض الملفات.

لتنزيل ملفات من الويب،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت**.

٢ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

لتثبيت التطبيقات المنزلة من مواقع الويب بخلاف Android Market، يجب عليك تحديد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **مصادر غير معروفة** ← **موافق**.

مزامنة البيانات

يمكنك مزامنة البيانات مع ملفات الويب المختلفة وأخذ نسخ احتياطية أو استرجاع بياناتك.

بمجرد إتمام المزامنة، يبقى جهازك متصلاً بالويب. إذا تم إجراء أي تغيير على الويب، ستظهر المعلومات المحدثة على جهازك وستبدأ المزامنة تلقائيًا، والعكس بالعكس.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

إعداد حساب ملقم

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الحسابات والمزامنة**.

٢ حدد **إضافة حساب** ← نوع حساب.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة وأكمل إعداد الحساب.

بالنسبة لخدمات المجتمع عبر الإنترنت، مثل Facebook أو MySpace، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وحدد **تسجيل الدخول**.

تنشيط المزامنة التلقائية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الحسابات والمزامنة**.

٢ حدد **Auto-sync**.

٣ حدد حسابًا.

٤ حدد التطبيقات التي تريد مزامنتها.

لاستثناء التطبيقات من المزامنة التلقائية، امسح خانات الاختيار بجوار التطبيقات التي تريدها.

مزامنة البيانات يدوياً

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الحسابات والمزامنة**.

٢ حدد حسابًا.

٣ اضغط على [▤] ← **المزامنة الآن**. سيبدأ جهازك في مزامنة البيانات التي تقوم بضبطها للمزامنة.

الاتصالات

Skype

تعرف على كيفية إجراء المكالمات عبر الإنترنت.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- لا يمكنك إجراء مكالمة باستخدام سماعة رأس بلوتوث.
- عندما قيامك بتشغيل Skype لأول مرة، فإنه سيوجهك إلى Android Market للبحث عن التحديثات.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Skype**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، اقرأ معلومات التعليمات وحدد **Continue**.

٣ اقرأ البنود والشروط، ثم حدد **Accept**.

٤ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، وحدد **Sign in**.

٥ اقرأ معلومات التعليمات وحدد **Continue** ← **Finish**.

٦ حدد خيارًا لمزامنة الأسماء وحدد **Continue**.

٧ قم بإجراء مكالمات أو إدارة الأسماء.

Gmail

يمكنك استنناف رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من Google Mail™ إلى البريد الوارد الخاص بك. عندما تصل إلى هذا التطبيق، تظهر شاشة البريد الوارد. يظهر العدد الإجمالي للرسائل غير المقروءة في شريط العنوان وتظهر الرسائل غير المقروءة بخط عريض.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة Google Mail بشكل مختلف حسب مزوّد الخدمة الخاص بك.

إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Gmail**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **OK**.

٣ اضغط على [▤] ← **إنشاء**.

٤ أدخل اسماً أو عنواناً في حقل المستقبلين.

٥ أدخل موضوعاً ورسالة.

٦ لإرفاق ملف صورة، اضغط على [▤] ← **إرفاق** ← ملف.

٧ حدد إرسال لإرسال الرسالة.

عرض رسائل البريد الإلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Gmail**.

٢ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للرد على الرسالة، حدد ↩.
- للرد على الرسالة متضمنة كل المستقبلين، حدد ◀ ← **الرد على الكل**.
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد ◀ ← **إعادة توجيه**.
- لإضافة نجمة إلى الرسالة، حدد ☆.
- لعرض مرفق، حدد **معاينة**. لحفظه على جهازك، حدد **تنزيل**.
- لحفظ الرسالة، حدد **وضع في الأرشيف**.
- لحذف الرسالة، حدد **حذف**.
- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد › أو ‹.

❯ تنظيم البريد الإلكتروني حسب العلامات

يمكنك تنظيم رسائل البريد الإلكتروني بواسطة وضع علامات على رسائلك. يمكنك فرز الرسائل حسب مرشح العلامات.

إضافة علامة إلى رسالة

١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على رسالة معينة بشكل مطول.

٢ حدد **تغيير التصنيفات**.

٣ حدد علامة لإضافتها وحدد **OK**.

رسائل المرشح

١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على [▤] ← **الانتقال إلى التصنيفات**.

٢ حدد علامة الرسائل التي تريد عرضها.

بريد إلكتروني

تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها بواسطة حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.

❯ ضبط حساب بريد إلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني**.

٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

٣ حدد **التالي** (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني العامة) أو **إعداد يدوي** (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني للشركة الأخرى).

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عند الانتهاء من إعداد حساب بريد إلكتروني، يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني على جهازك. إذا قمت بإنشاء أكثر من حسابين، يمكنك التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني؛ اضغط على [▤] ← **حسابات** وحدد الحساب الذي تريد استرجاع الرسائل منه.

إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني** ← حساب بريد إلكتروني.

٢ اضغط على [▤] ← **إنشاء**.

٣ حدد **الأسماء**.

يمكنك إدخال عنوان بريد إلكتروني يدويًا أو تحديد عنوان من السجلات أو مجموعات الأسماء بواسطة تحديد خيار آخر.

٤ حدد الأسماء وحدد **إضافة**.

٥ حدد حقل Cc/Bcc وأضف المزيد من المستلمين.

٦ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٧ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص البريد الإلكتروني الخاص بك.

٨ حدد **إرفاق** وأرفق ملفاً.

يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو إنشاء صورة أو فيديو أو صوت جديد.

٩ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت، يتم وضع الرسالة داخل قائمة مؤشرات ترابط الرسائل حتى تتصل بالإنترنت.

عرض رسالة بريد إلكتروني

عندما تفتح حساب بريد إلكتروني، يمكنك عرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم استرجاعها مسبقًا دون الاتصال بالإنترنت أو الاتصال بخادم البريد الإلكتروني لعرض الرسائل الجديدة. بعد استرجاع رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك عرضها دون الاتصال بالإنترنت.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني** ← حساب بريد إلكتروني.

٢ اضغط على [▤] ← **إنعاش** لتحديث قائمة الرسائل.

٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للرد على الرسالة، اضغط على [▤] ← **رد**.
- لتحويل الرسالة إلى أناس آخرين، اضغط على [▤] ← **تحويل**.
- لمسح الرسالة، اضغط على [▤] ← **مسح**.
- لنقل الرسالة إلى مجلد آخر، اضغط على [▤] ← **نقل إلى**.
- لتحميل صور من الرسالة، اضغط على [▤] ← **عرض الصور**.
- لعرض مرفق، حدد عنصر المرفق. لحفظه على بطاقة الذاكرة، حدد 💾.

Talk

تعلم كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة باستخدام Google Talk™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

إضافة أصدقاء إلى قائمة الأصدقاء

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Talk**.
تعرض قائمة الأصدقاء كل حسابات Google Talk في مرة واحدة.

٢ اضغط على [▤] ← **إضافة صديق**.

٣ أدخل عنوان بريد إلكتروني للصديق وحدد **إرسال الدعوة**.

عند قبول صديقك للدعوة، تتم إضافة الصديق إلى قائمة الأصدقاء.

بدء دردشة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Talk**.

٢ حدد صديقاً من قائمة الأصدقاء. يتم فتح شاشة الدردشة.

٣ أدخل الرسالة الخاصة بك وحدد **إرسال**.

لإدخال تعبيرات، اضغط على [▭] ← **مزيد** ← **إدخال وجه مبتسم**.

٤ للتحويل بين الدردشات النشطة، اضغط على [▭] ← **تبديل الدردشات**.

٥ لإنهاء الدردشة، اضغط على [▭] ← **إنهاء الدردشة**.

Social Hub

تعلم كيفية الوصول إلى Social Hub™، تطبيق الاتصال المتكامل لـ Social Network Service (SNS)، أو البريد الإلكتروني، أو الأسماء، أو معلومات التقويم. يُرجى زيارة socialhub.samsungapps.com لمزيد من التفاصيل.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Social Hub**.

٢ راجع المحتويات المقدمة من Social Hub، وتمتع باستخدامها.

الترفيه

كاميرا

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى ٢٠٤٨ x ١٥٣٦ بكسل (٣,٢ ميجا بكسل) وفيديو بمستويات دقة تصل إلى ٧٢٠ x ٤٨٠ بكسل.

- تظهر واجهة الكاميرا فقط في اتجاه أفقي.
- اضغط على الشاشة لإخفاء أو عرض الرموز في العين الفاحصة.
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو ظروف التصوير.

❯ التقاط صورة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **كاميرا**.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

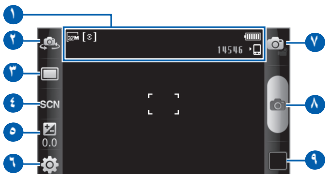

الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة الكاميرا وضبطها. • 8ZM : الدقة • : نوع قياس التعرض • 14546 : عدد الصور التي يمكنك التقاطها (حسب الذاكرة المتوفرة) • : موقع التخزين الافتراضي
٢	قم بالتبديل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية.
٣	تغيير نمط التصوير.
٤	تغيير نمط المشهد.
٥	اضبط السطوع.
٦	تغيير ضبط الكاميرا.

الرقم	الوظيفة
٧	التحويل إلى مسجل الفيديو.
٨	التقاط صورة.
٩	عرض آخر صورة تم التقاطها.

٤ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتبعيد.

قد لا تتوفر وظيفة التركيز عند التصوير بأعلى مستويات الدقة.

٥ حدد لالتقاط صورة.

يتم حفظ الصورة تلقائيًا.

بعد التقاط صورة، حدد أيقونة عارض الصور لعرض الصور التي تم التقاطها.

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على الشاشة ثم حدد أو . يمكنك أيضاً الضغط على الشاشة بإصبعين والتفريق بينهما (حرك إصبعيك بحيث يكونا قريبين للتصغير) أو اضغط مطولاً على الشاشة.
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد **مشاركة**.
- لضبط صورة كخلفية أو صورة المعرف لاسم معين، حدد **تعيين**.
- لحذف صورة، حدد **مسح**.

❯ التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة

توفر الكاميرا الخاصة بك إعدادات معرفة مسبقًا لمشاهد مختلفة. يمكنك ببساطة تحديد الوضع الصحيح لحالة التصوير والأهداف المراد تصويرها.

على سبيل المثال، عندما تلتقط صورًا في الليل، حدد النمط الليلي الذي يستخدم تعرض ممتد.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **كاميرا**.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد SCN ← مشهد ← .

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد لالتقاط صورة.

التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

يمكن للكاميرا الخاصة بك التعرف على وجوه الأشخاص ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بالوجوه المبتسمة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **كاميرا**.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد ← **لقطة الإبتسامة**.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد .

٦ ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره.

يقوم جهازك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويتتبع حركات ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الجهاز تلقائيًا بالتقاط صورة.

التقاط سلسلة من الصور

يمكنك بسهولة التقاط سلسلة من الصور لأهداف متحركة. ويفيد ذلك عند التقاط صور فوتوغرافية لأطفال يلعبون أو لحدث رياضي.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **كاميرا**.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد ← **متواصل**.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ اضغط بشكل مطول على . سوف تواصل الكاميرا التقاط الصور حتى تحرر مفتاح التحرير.

التقاط صورة بانورامية

يمكنك التقاط صور بانورامية عريضة باستخدام وضع التصوير البانورامي. وهذا الوضع يعتبر مناسبًا لالتقاط صور فوتوغرافية لأوضاع أفقية.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **كاميرا**.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد ← **Panorama**.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد لالتقاط أول صورة.

٦ حرك الجهاز ببطء في أي اتجاه وقم بمحاذاة الإطار الأخضر باستخدام العين الفاحصة.
عند محاذاة الإطار الأخضر وشاشة التصوير، ستقوم الكاميرا تلقائيًا بالتقاط الصورة التالية.

٧ كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.

التقاط صورة مدمجة

يمكنك التقاط صورتين بنفس الخلفية ثم قم بإدماج النصفين الأيسر والأيمن لكل صورة في صورة واحدة. هذه الميزة مفيدة عندما تريد التقاط صورة مع صديق مع عدم وجود شخص آخر متوفر لالتقاط الصورة لك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **كاميرا**.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد ← **إضافتي**.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ اضغط على الجانب الأيسر والأيمن الذي تريد التقاط صورة له أولاً.

٦ حدد لالتقاط أول صورة.
يظهر نصف الصورة الأولى كدليل شفاف للصورة التالية.

٧ قم بإجراء أي تعديلات ضرورية بمساعدة الدليل.

٨ حدد لالتقاط الصورة الثانية.

سيقوم الهاتف تلقائياً بدمج نصف الصورة الأولى والنصف الآخر من الصورة الثانية في صورة واحدة.

التقاط صورة إجرائية

يمكنك التقاط لقطات لهدف متحرك ثم دمجها مع صورة واحدة تظهر الإجراء.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **كاميرا**.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد ← **لقطة الحركة**.

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد لالتقاط الصورة الأولى.

٦ حرك الجهاز لكي تتبع الهدف المتحرك المراد تصويره.

يلتقط الجهاز الصورة التالية تلقائياً.

٧ واصل متابعة الهدف المراد تصويره حتى يلتقط الجهاز اللقطات الضرورية لصورة الإجراء.

التقاط صورة في وضع لقطة ذاتية

يمكنك التقاط الصور بنفسك بطريقة مناسبة باستخدام عدسات الكاميرا الأمامية.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **كاميرا**.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد .

٤ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٥ حدد لالتقاط صورة.

تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد ⚙ ← للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الرؤية الخارجية	تنشيط الرؤية الخارجية لتحديد حالة إضاءة مناسبة.
ماكرو	قم بتنشيط وضع الماكرو لالتقاط صور مكبرة.
المؤقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص، مثل بني داكن أو درجات الأسود والأبيض.

الخيار	الوظيفة
ISO	اضبط حساسية مستشعر الصور بالكاميرا.
القياس	تحديد نوع مقياس التعرض.
جودة الصورة	ضبط مستوى الجودة للصور.
ضبط	ضبط التباين، التشبع، والوضوح.

قبل التقاط صورة، حدد ⚙ ← للنفاذ إلى الإعدادات التالية:

الضبط	الوظيفة
خطوط شبكة	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
المراجعات	ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها.

الضبط	الوظيفة
GPS	ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك. لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
صوت الإلتقاط	ضبط مصراع الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط صورة. لكي تستخدم هذه الميزة، يجب عليك تنشيط خدمات الموقع.
التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها.
إرجاع	إرجاع القوائم وخيارات التصوير.

تسجيل فيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **كاميرا**.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد للتحويل إلى كاميرا الفيديو.

٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

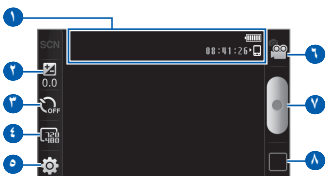

الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة كاميرا الفيديو وضبطها. • 00:41:26 : طول الفيديو الذي يمكن تسجيله (حسب الذاكرة المتوفرة) • : موقع التخزين الافتراضي
٢	اضبط السطوع.
٣	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
٤	تغيير خيار الدقة.
٥	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٦	التحويل إلى الكاميرا.
٧	قم بتسجيل فيديو.
٨	اعرض آخر فيديو قمت بتسجيله.

٥ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتبعيد.

٦ حدد ● لبدء التسجيل.

٧ حدد ■ لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

قد يتعذر على الكاميرا تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقة الذاكرة بسرعة نقل بطيئة.

بعد تسجيل لقطات الفيديو، حدد أيقونة عارض الصور لعرض لقطات الفيديو المسجلة.

- لعرض المزيد من الفيديو، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- لإرسال فيديو إلى آخرين، حدد **مشاركة**.
- لتشغيل فيديو، حدد **تشغيل**.
- لحذف فيديو، حدد **مسح**.

تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد ⚙ ← للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الرؤية الخارجية	تنشيط الرؤية الخارجية لتحديد حالة إضاءة مناسبة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص، مثل بني داكن أو درجات الأسود والأبيض.
جودة الفيديو	ضبط مستوى الجودة للفيديو.
ضبط	ضبط التباين، التشبع، والوضوح.

قبل تسجيل فيديو، حدد ⚙ ← للنفاذ إلى الضبط التالي:

الضبط	الوظيفة
خطوط شبكة	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
تسجيل الصوت	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله.
المراجعات	ضبط الكاميرا لعرض الفيديو المسجل.
التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله.
إرجاع	إرجاع القوائم وخيارات التصوير.

الفيديو

تعلم كيفية استخدام مشغل الفيديو لتشغيل أنواع مختلفة من الفيديو. يدعم مشغل الفيديو تنسيقات الملفات التالية: 3gp، mp4، avi، wmv، flv، mkv، rm (التعليمات البرمجية: MPEG4، H.263، Sorenson H.263، H.264، VC-1، DivX®، Realvideo).

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الفيديو**.

٢ حدد فيديو للتشغيل.

٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٤ تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الرمز	الوظيفة
	تغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.
	أعد التشغيل، وتخطى للخلف (اضغط في خلال ثانيتين)؛ البحث للخلف في ملف (اضغط مطولاً).
	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط مطولاً).
	عدّل مستوى الصوت.
	أوقف العرض وارجع إلى قائمة التشغيل.

الاستوديو

تعرف على طريقة عرض الصور وتشغيل لقطات الفيديو المحفوظة على بطاقة الذاكرة.

تنسيقات الملفات المدعمة

النوع	التنسيق
الصورة	الامتداد: bmp، وgif، وjpg، وpng
الفيديو	• الامتداد: 3gp، mp4، avi، wmv، flv، mkv، rm • كوديك: MPEG4، H.263، Sorenson H.263، H.264، VC-1، Realvideo ،DivX®

- تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء تشغيل فيديو DivX عند الطلب. في كل مرة تقوم فيها بقفل الشاشة أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX، سيتم تقليل أعداد الإيجارات المتوفرة لديك.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.

عرض صورة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الاستوديو**.

٢ حدد مجلداً.

٣ لتغيير وضع العرض، حدد أو بالجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

٤ حدد صورة (بدون رمز) لعرضها.

أثناء عرض صورة، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير أو التصغير، حدد ⊕ أو ⊖. يمكنك أيضاً الضغط على الشاشة بإصبعين والتفريق بينهما (حرك إصبعيك بحيث يكونا قريبين للتصغير) أو اضغط مطولاً على الشاشة.
- لبدء عرض الشرائح في المجلد المحدد، حدد **عرض شرائح**. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد خيار **قائمة** ← **مشاركة** ← خيار.
- لحذف صورة، حدد **قائمة** ← **مسح** ← **تأكيد عمليات الحذف**.
- لاستخدام ميزات إضافية، حدد **قائمة** ← **مزيد** وحدد أحد الخيارات التالية:
  - **التفاصيل**: اعرض تفاصيل الصورة.
  - **ضبط ك**: قم بتعيين صورة كخلفية أو كصورة هوية متصل لأحد الأسماء.
  - **اقتصاص**: قم بقص صورة من صورة.
  - **تدوير لليسار**: قم بتدوير صورة عكس اتجاه عقارب الساعة.
  - **تدوير لليمين**: قم بتدوير صورة في اتجاه عقارب الساعة.

تشغيل فيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الاستوديو**.

٢ حدد فيديو (مع الرمز ▶) لتشغيله.

٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الافتراضية. ◀ ص. ٥٣

مشاركة الصور أو الفيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الاستوديو**.

٢ حدد مجلداً.

٣ اضغط على [▤] وحدد ملفات الصور أو الفيديو.

٤ حدد **مشاركة** ← خيار مشاركة.

الموسيقى

تعلم كيفية الاستماع إلى موسيقاك المفضلة مباشرة مع مشغل الموسيقى.

يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات التالية: mp3، ogg، aac.

- يمكنك أيضاً تشغيل ملفات الموسيقى بالتنسيقات التالية إذا فتحتها من **ملفاتي**، أو متصفح الويب: mid، xmf، rtttl، imy، rtx، ota، amr، wav، mxmf.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.

إضافة ملفات موسيقى إلى الجهاز أو بطاقة الذاكرة

ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◄ ص. ٦٩
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies. ◄ ص. ٨٧
- استقبال عبر البلوتوث. ◄ ص. ٨٢
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◄ ص. ٨٩
- المزامنة مع Windows Media Player 11. ◄ ص. ٨٨

تشغيل الموسيقى

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الموسيقى**.

٢ حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

الرمز	الوظيفة
	تحديد مؤثر صوتي.
	عدّل مستوى الصوت.
[1]	تفعيل وضع الخلط.
A-B [1]	حدد قسمًا تريد تكراره.
[1]	تغيير وضع التكرار (إيقاف التشغيل، أو تكرار جميع الملفات، أو تكرار أحد الملفات).
	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط مطولاً).
	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط مطولاً).

١. تظهر هذه الأيقونات عند الضغط على شاشة المشغل.

يمكنك التحكم في مشغل الموسيقى من خلال سماعة الرأس. في وضع الجاهزية، اضغط مطولاً على زر سماعة الرأس لتشغيل مشغل الموسيقى. اضغط على زر سماعة الرأس للتشغيل أو لإيقاف التشغيل مؤقتًا.

إنشاء قائمة تشغيل

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الموسيقى** ← **قوائم التشغيل**.

٢ اضغط على [▤] ← **إنشاء**.

٣ أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **حفظ**.

٤ حدد **إضافة موسيقى**.

٥ حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد **إضافة**.

أثناء العرض، يمكنك إضافة ملفات إلى قائمة تشغيل بالضغط على [▤] ← **إضافة إلى قائمة التشغيل**.

إضافة أغنيات إلى القائمة السريعة

يمكنك إضافة أغنيات إلى القائمة السريعة وحفظها كقائمة تشغيل. أثناء العرض، اضغط على [▤] ← **إضافة للقائمة السريعة** لإضافة الأغنية الحالية إلى القائمة السريعة.

للانتقال إلى القائمة السريعة، من الشاشة الرئيسية لمشغل الموسيقى، حدد **قوائم التشغيل** ← **قائمة سريعة**. لحفظ القائمة السريعة كقائمة تشغيل، اضغط على [▤] ← **حفظ كقائمة تشغيل**.

تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الموسيقى**.

٢ اضغط على [▤] ← **إعدادات**.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
صوت مباشر	تحديد مؤثر صوتي.
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى.
شاشة تشغيل الموسيقى	حدد المرئيات المراد عرضها خلال التشغيل.

راديو FM

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة رأس تعمل كهوائي راديو.

استمع إلى راديو FM

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **راديو FM**.
يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، سيبدأ التوليف التلقائي.

٣ حدد محطة الراديو التي تريدها من قائمة كل المحطات واضغط على [↩] للعودة إلى شاشة راديو FM.

٤ التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

الرقم	الوظيفة
١	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله.
٢	البحث عن محطة راديو متوفرة.

الرقم	الوظيفة
٣	إضافة محطة الراديو الحالية إلى قائمة التفضيل.
٤	عدّل مستوى الصوت.
٥	التوليف الدقيق للتردد.

حفظ محطة راديو تلقائياً

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **راديو FM**.

٣ اضغط على [▤] ← **بحث** ← خيار الفحص.
يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا.

٤ حدد محطة الراديو التي تريدها من قائمة كل المحطات واضغط على [↩] للعودة إلى شاشة راديو FM.

إضافة محطة الراديو إلى قائمة التفضيل.

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **راديو FM**.

٣ الانتقال إلى محطة الراديو التي تريدها.

٤ حدد + لإضافة قائمة مفضلة.

تخصيص إعدادات راديو FM

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **راديو FM**.

٢ اضغط على [▤] ← **إعدادات**.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص راديو FM:

الخيار	الوظيفة
منطقة	تحديد منطقتك.
التشغيل في خلفية العرض	ضبط ما إذا كنت تريد تشغيل راديو FM في الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى. إذا تم تشغيل هذه الميزة، يمكنك التحكم في راديو FM من لوحة الإشعارات.
إيقاف تشغيل FM تلقائيا	ضبط راديو FM على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.

المعلومات الشخصية

جهات الاتصال

تعرف على كيفية إنشاء وإدارة قائمة تضم الأسماء الشخصية وأسماء العمل الخاصة بك. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف الجوالة، وأرقام الهواتف المنزلية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأعياد الميلاد والمزيد الخاصة بالأسماء الخاصة بك.

❯ إنشاء اسم

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهات الاتصال**.

٢ حدد ⊕.

٣ حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٥ حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

❯ إيجاد اسم

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهات الاتصال**.

٢ تنقل إلى الأعلى أو الأسفل على قائمة الأسماء.

٣ حدد اسماً لجهة الاتصال.

بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:

- قم بإرسال رسالة بريد إلكتروني بواسطة تحديد عنوان بريد إلكتروني.
- تعديل معلومات الاسم عن طريق الضغط على [▤] ← **تعديل**.

إنشاء بطاقة أسماء

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهات الاتصال**.

٢ اضغط على [▤] ← **وضعي**.

٣ أدخل التفاصيل الشخصية الخاصة بك.

٤ حدد **حفظ**.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة بريد إلكتروني، أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

استرجع الأسماء من حسابات المجتمع الخاصة بك

يمكنك عرض قائمة حسابات مواقع الويب المجتمعية وتحديد حساب لإضافة اسم من موقع الويب إلى أسماء الجهاز الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهات الاتصال**.

٢ اضغط على [▤] ← **Get SNS friends**.

٣ حدد حسابًا.

إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات من الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى مجموعة كاملة. ابدأ بإنشاء مجموعة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهات الاتصال** ← **مجموعات**.

٢ اضغط على [▤] ← **إنشاء**.

٣ أدخل اسمًا.

٤ حدد **حفظ**.

❯ استيراد أو تصدير الأسماء

لاستيراد ملفات جهات اتصال (بتنسيق vcf) من بطاقة الذاكرة إلى جهازك،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهات الاتصال**.

٢ اضغط على [▤] ← **استيراد/تصدير** ← **استيراد من ذاكرة الجهاز**.

٣ حدد موقع ذاكرة.
وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ حدد أخذ الخيارات لاستيراد جهة اتصال واحدة، أو عدة ملفات جهات اتصال، أو جميع جهات الاتصال، وحدد **OK**.

٥ حدد ملفات اسم لاستيرادها وحدد **OK**.

لتصدير جهات اتصال من جهازك إلى بطاقة الذاكرة،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهات الاتصال**.

٢ اضغط على [▤] ← **استيراد/تصدير** ← **تصدير إلى ذاكرة الجهاز**.

٣ حدد **OK** للتأكيد.

❯ عرض أنشطة الشبكات الاجتماعية

يمكنك عرض الأنشطة الحديثة للأسماء في خدمات الشبكات الاجتماعية، مثل Facebook، MySpace وTwitter.

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **جهات الاتصال** ← **الأنشطة**.

تقويم

تعلم كيفية إنشاء وإدارة الأحداث اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث المهمة.

إنشاء حدث

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **تقويم**.

٢ اضغط على [▤] ← **إنشاء**.

٣ في حالة ظهور رسال تنبيه تتعلق بمزامنة التقويم، حدد **موافق**.

٤ أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.

٥ حدد **حفظ**.

عرض الأحداث

لتغيير عرض التقويم،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **تقويم**.

٢ حدد وضع العرض من أعلى التقويم.

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **تقويم**.

٢ حدد تاريخًا على التقويم. في عرض الشهر، يتم الإشارة إلى الأيام مع الأحداث المجدولة بواسطة مثلث صغير.

- للتحرك إلى يوم محدد عن طريق إدخال تاريخ بطريقة يدوية، اضغط على [▤] ← **انتقل إلى**، أدخل التاريخ عن طريق تحديد + أو -، وحدد **تعيين**.
- لتحديد تاريخ اليوم، اضغط على [▤] ← **اليوم**.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

يمكنك إرسال الحدث إلى آخرين عن طريق الضغط على [▤] ← **إرسال عبر** ← خيار.

❯ إيقاف منبه حدث

إذا قمت بضبط منبه لحدث تقويم، سوف تظهر أيقونة منبه الحدث في الوقت المحدد.

١ افتح لوحة الإشعارات من الجزء العلوي من الشاشة.

٢ حدد تذكيراً لعرض المزيد من التفاصيل حول الحدث.

٣ لعمل غفوة أو لفصل التذكير، حدد **غفوة للكل** أو **استبعاد الكل**.

المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة للحفظ والعرض في تاريخ لاحق.

❯ إنشاء مذكرة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **المذكرة**.

٢ حدد **إنشاء مذكرة** أو اضغط على [▤] ← **إنشاء**.

٣ أدخل نص مذكرتك.

٤ اضغط على [↩] لإخفاء لوحة المفاتيح.

٥ حدد لونًا لتغيير لون خلفية.

٦ حدد **حفظ**.

❯ عرض المذكرات

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **المذكرة**.

٢ اضغط على [▤] ← **بحث** أو اضغط مطولاً على [▤] للبحث عن مذكرة (إذا لزم الأمر).

٣ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.

- لتحرير مذكرة، حدد ✎.
- لحذف مذكرة، حدد ✕.

يمكنك إرسال المذكرة إلى آخرين عن طريق الضغط بشكل مطول على المذكرة وتحديد **إرسال عبر** ← خيار.

مسجل الصوت

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بجهازك.

❯ تسجيل مذكرة صوتية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مسجل الصوت**.

٢ حدد **تسجيل** لبدء التسجيل.

٣ تحدث في الميكروفون.

٤ عند الانتهاء من تسجيل مذكرة، حدد **إيقاف**.
يتم حفظ مذكرتك تلقائيًا.

٥ لتسجيل مذكرات صوتية إضافية، حدد **تسجيل** مرة أخرى.

تشغيل مذكرة صوتية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مسجل الصوت**.

٢ حدد **اللائحة**.

٣ حدد مذكرة صوتية لتشغيلها.

يمكنك إرسال مذكرة صوتية إلى آخرين بواسطة الضغط على [▭] ← **مشاركة** ← خيار.

الويب

تتطلب خدمات الويب وجود اتصال بيانات. اتصل بالمشغل الخاص بك لاختيار أفضل خطة بيانات.

الإنترنت

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل النفاذ إلى الويب وتنزيل ملفات الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة متصفح الويب حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

تصفح صفحات الويب

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت** لتشغيل الصفحة الرئيسية المحددة.

للوصول إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل إدخال URL، أدخل عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، وحدد .

٢ تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:

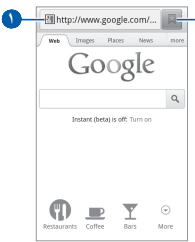

قد تختلف الشاشة بحسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

الرقم	الوظيفة
١	أدخل عنوان ويب لصفحة الويب التي تريد الوصول إليها.
٢	افتح قائمة بالعلامات المرجعية المحفوظة، الصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر وسجل الإنترنت الحديث.

أثناء تصفح صفحة الويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير أو التصغير، اضغط على الشاشة بإصبعيك ثم افرق بينهما (حرك إصبعيك بالقرب من بعضهما للتصغير).
- لفتح إطار جديد، اضغط على [▤] ← **إطار جديد**.
- لعرض الإطارات النشطة حالياً، اضغط على [▤] ← **الإطارات**. يمكنك فتح العديد من الصفحات والتبديل بينها.

- لإعادة تحميل صفحة الويب الحالية، اضغط على [▤] ← **إنعاش**.
- للانتقال إلى صفحة تالية في السجل، اضغط على [▤] ← **تحويل**.
- لتعليم صفحة الويب الحالية، اضغط على [▤] ← **إضافة علامة**.
- لإضافة اختصار لصفحة الويب الحالية إلى شاشة الجاهزية، اضغط على [▤] ← **مزيد** ← **إضافة اختصار إلى الرئيسية**.
- لإضافة موجز ويب RSS، اضغط على [▤] ← **مزيد** ← **إضافة RSS**.
- للبحث عن نص على صفحة الويب، اضغط على [▤] ← **مزيد** ← **البحث في الصفحة**.
- لتعليم تفاصيل صفحة الويب، اضغط على [▤] ← **مزيد** ← **م. الصفحة**.
- لإرسال عنوان الويب (URL) لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على [▤] ← **مزيد** ← **مشاركة الصفحة**.

- لعرض تاريخ التنزيل، اضغط على [▤] ← **مزيد** ← **تنزيلات**.
- لتخصيص إعدادات المتصفح، اضغط على [▤] ← **مزيد** ← **إعدادات**.

تعليم صفحات الويب المفضلة

إذا كنت تعرف عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدويًا. لإضافة علامة مرجعية،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت**.

٢ حدد ★ ← **العلامات**.

٣ حدد **إضافة** أو اضغط على [▤] ← **أدرج إشارة مرجعية بآخرصفحة تم عرضها**.
لوضع علامة مرجعية على صفحة ويب التي كنت تستعرضها، انتقل إلى الخطوة رقم ٥.

٤ أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب.

٥ حدد **موافق**.

من قائمة العلامات المرجعية، اضغط بشكل مطول على علامة واستخدم الخيارات التالية:

- لكي تفتح صفحة ويب في النافذة الحالية، حدد **فتح**.
- لفتح صفحة الويب في إطار جديد، حدد **فتح في إطار جديد**.
- لتحرير تفاصيل العلامة المرجعية، حدد **تعديل العلامة**.
- لإضافة اختصار العلامة المرجعية إلى شاشة الجاهزية، حدد **إضافة اختصار إلى الرئيسية**.
- لإرسال عنوان الويب لصفحة الويب إلى آخرين، حدد **مشاركة الارتباط**.
- لنسخ عنوان الويب لصفحة الويب إلى آخرين، حدد **نسخ عنوان الارتباط**.
- لحذف العلامة المرجعية، حدد **حذف علامة مرجعية**.
- لاستخدام صفحة الويب كصفحتك الرئيسية للمتصفح، حدد **ضبط كصفحة رئيسية**.

إضافة عنوان تلقيم RSS

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت**.

٢ تنقل إلى صفحة ويب تحتوي على تلقيم RSS.

٣ حدد في حقل إدخال URL.

٤ حدد موجز ويب RSS لإضافته.

٥ حدد **Subscribe**.

٦ اشترك في موجز ويب RSS.

عند تحديث الموجز الذي تشترك به، يتم إبلاغك بالتحديث.

الوصول إلى الصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر أو السجل الحديث

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت**.

٢ حدد ← **الأكثر زيارة** أو **محفوظات**.

٣ حدد صفحة ويب للوصول إليها.

يمكنك إضافة صفحة ويب إلى قائمة العلامات المرجعية عن طريق تحديد أيقونة النجمة الموجودة على اليمين.

Maps

تعلم كيفية استخدام™Google Maps للبحث عن موقعك، أو البحث عن الشوارع على الخريطة، أو مدن، أو دول، والحصول على الاتجاهات.

لاستقبال أفضل إشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات
- في سوء الأحوال الجوية
- حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية
- في مركبة مزودة بطبقة وقاية من الشمس

تحاشى ملامسة منطقة الهوائي الداخلي أو تغطيتها بيديك أو بغير ذلك من الأشياء عند استخدام وظائف ميزة GPS.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قبل استخدام خدمات الموقع، تأكد أن الاتصال اللاسلكي نشط.

تنشيط خدمات الموقع لاستخدام Google Maps

يجب عليك تنشيط خدمات الموقع للبحث عن موقعك والبحث على الخريطة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان**.

٢ اضبط الإعدادات التالية لتنشيط خدمات الموقع:

الخيار	الوظيفة
استخدام شبكات لاسلكية	قم بالتعيين لكي تستخدم WLAN للبحث عن موقعك.
تمكين GPS	قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.
استخدام المستشعرات	استخدم المستشعرات للمساعدة في تحديد موقع المشاة عندما تحدث إعاقة لإشارة GPS. قد تكون هناك اختلافات بين تقديرات المستشعر وموقعك الفعلي.

البحث عن موقع معين

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Maps**.
تعرض الخريطة موقعك الحالي.

٢ اضغط على [▤] ← **Search** أو حدد **Search Maps**.

٣ أدخل كلمة أساسية للموقع وحدد 🔍.

- للبحث عن موقع بواسطة البحث الصوتي، حدد 🎙.
- لعرض قائمة بالنتائج للبحث الخاص بك، حدد 📋.
- للتكبير أو التصغير، حدد 🔍 أو 🔍.
- للبحث عن موقع حولك، حدد 📍.
- لإضافة طبقات إلى الخريطة، حدد 🗂.
- لعرض موقعك الحالي، حدد ◉.

لإضافة نجمة إلى الموقع، حدد بالون اسم الموقع ← ☆.

الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Maps**.

٢ اضغط على [▤] ← **Directions**.

٣ أدخل عنوانيّ موقع البدء وموقع النهاية.
لتحديد عنوان من قائمة الأسماء الخاصة بك أو لتعليم نقطة على الخريطة، حدد 👤 ← **Point on map**, **Contacts** أو **My Places**.

٤ حدد طريق سفر (سيارة، أتوبيس، أو سيراً) وحدد **Get directions**.

٥ حدد مسار سفر لعرض تفاصيل رحلتك (إذا لزم الأمر).

٦ حدد 🗺.
يتم الإشارة إلى المسار على الخريطة. لعرض الجزء الوحيد من المسار، حدد ◀ أو ▶.

٧ عند الانتهاء، اضغط على [▤] ← **Clear Map**.

خط العرض

تعلم كيفية مشاركة موقعك مع الأصدقاء وعرض مواقع الأصدقاء بواسطة Google Latitude™.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قبل استخدام خدمات الموقع، تأكد أن الاتصال اللاسلكي نشط.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Latitude**.
ينضم الجهاز تلقائيًا إلى Latitude.

٢ حدد ← **Select from Contacts** أو **Add via email address**.

٣ حدد الأصدقاء الذين تريد إضافتهم أو أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد **Add friends**.

٤ حدد **Yes**.
عند قبول صديقك لدعوتك، يمكنك مشاركة المواقع.

٥ اضغط على [▤] ← **See map**.
يتم تمييز مواقع أصدقائك باستخدام الصور الخاصة بهم على الخريطة.

الأماكن

تعرف على كيفية البحث عن مكان من حولك.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قبل استخدام خدمات الموقع، تأكد أن الاتصال اللاسلكي نشط.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Places**.

٢ حدد فئة.

يبحث الجهاز الخاص بك عن الأماكن المحيطة بموقعك الحالي والمتعلق بالفئة.

٣ حدد اسم مكان لعرض تفاصيله.

٤ أثناء عرض المعلومات، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المكان على الخريطة، حدد **Map**.
- لعرض المسار المؤدي إلى المكان، حدد **Directions**.
- لعرض رقم الهاتف الخاص بالمكان، حدد **Call**.

التنقل

تعرف على كيفية استخدام نظام التجوال باستخدام GPS لكي تبحث عن وجهتك وتعرضها باستخدام الإرشاد الصوتي.

- خرائط التجوال، وموقعك الحالي، وبيانات التجوال الأخرى قد تختلف عن معلومات الموقع الفعلية. ينبغي عليك دومًا الانتباه إلى ظروف الطريق، والمرور، وأي عوامل أخرى قد تؤثر على ظروف القيادة، واتبع جميع التحذيرات الخاصة بالأمان والقواعد أثناء القيادة.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قبل استخدام خدمات الموقع، تأكد أن الاتصال اللاسلكي نشط.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **التنقل**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **موافقة**.

٣ أدخل وجهتك باستخدام أحد الأساليب التالية:

- **انطق وجهتك**: النطق باسم الوجهة مثل "الانتقال إلى الوجهة."
- **اكتب الوجهة**: أدخل وجهتك باستخدام لوحة المفاتيح الفعلية.
- **جهات الاتصال**: حدد وجهتك من العناوين الخاصة بالأسماء.
- **الأماكن المميزة بنجمة**: حدد وجهتك من القائمة الخاصة بالأماكن المميزة بالنجوم.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة واستخدم خدمة التجوال.

بحث Google

يمكنك البحث عن التطبيقات والبيانات الموجودة في جهازك والبيانات المحددة الموجودة على الويب.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Google Search**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فقم بتعيين ما إذا كنت ستستخدم موقعك من عدمه، وأيضًا ما إذا كنت ستعرض سجل البحث الخاص بحساب Google من عدمه.

٣ أدخل حرفاً أو كلمة من البيانات المراد البحث عنها.

٤ حدد اسم العنصر الذي تريد الوصول إليه.

YouTube

تعلم كيفية عرض وتحميل ملفات الفيديو عبر YouTube.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

مشاهدة الفيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **قبول**.

٣ حدد فيديو من القائمة.

٤ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٥ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

الرقم	الوظيفة
١	تحرك إلى نقطة الملف عن طريق سحب الشريط.
٢	تغيير مستوى جودة العرض.

تحميل ملفات الفيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.

٢ اضغط على [▭] ← **تحميل** وحدد ملف فيديو. انتقل إلى الخطوة رقم ٨.

إذا كنت تريد تحميل ملفات فيديو جديدة، حدد لتشغيل الكاميرا.

٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.

٥ حدد ● لبدء التسجيل.

٦ حدد ■ لإيقاف التسجيل.

٧ حدد **حفظ** لتحميل الفيديو الذي تريد تسجيله.

٨ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، وحدد **تسجيل الدخول**.

٩ أدخل تفاصيل التحميل وحدد **تحميل**.

Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps ببساطة وسهولة تنزيل كثرة من التطبيقات مباشرة على جهازك. مع وجود مجموعة كبيرة من الألعاب، الأخبار، المراجع، الشبكات الاجتماعية، التنقل، التطبيقات المرتبطة بالصحة والمزيد، يتيح لك Samsung Apps وصولاً فورياً إلى مجموعة خيارات كبيرة لتجربة الموبايل.

يصبح جهازك أكثر ذكاءً مع تطبيقات محسنة بالكامل من سامسونج Apps. استكشف التطبيقات المدهشة وحسن من عمر جهاز الهاتف الجوال الخاص بك.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- للحصول على تفاصيل، برجاء زيارة www.samsungapps.com.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Samsung Apps**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد منطقتك ← **موافق**. ثم اقرأ البنود والشروط، ثم حدد **قبول**.

٣ ابحث عن التطبيقات التي تريدها وقم بتنزيلها.

Market

يمكنك تنزيل الألعاب، أو التطبيقات الأخرى من Android Market.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Market**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **Accept**.

٣ ابحث عن ملف معين وقم بتنزيله على الجهاز. ◄ ص. ٣٤

الاتصال

البلوتوث

البلوتوث هو عبارة عن تكنولوجيا اتصالات لا سلكية قصيرة المدى يمكن عن طريقه القيام بتبادل المعلومات لمسافة تقدر بحوالي ١٠ م دون الحاجة إلي اتصال فعلي.

لا تحتاج إلى ضبط الأجهزة بحذاء بعضها البعض لبث المعلومات بواسطة البلوتوث. إذا كانت الأجهزة في نطاق كل منهما الآخر، يمكنك تبادل المعلومات بينها حتى إذا كنت موجودة في غرف أخرى.

- سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد، أو اعتراض، أو إساءة استخدام للبيانات المرسلة، أو المتلقاة عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية.
- تأكد دومًا من مشاركة البيانات وتلقيها باستخدام أجهزة موثوقة ومؤمنة بطريقة صحيحة. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، وخصوصًا تلك الأجهزة التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها بواسطة Bluetooth SIG، قد لا تكون غير متوافقة مع الجهاز.

❯ تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **إعدادات بلوتوث**.

٢ حدد **Bluetooth** لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.

البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **إعدادات بلوتوث** ← **البحث عن أجهزة**.

٢ حدد جهازًا.

٣ أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد **موافق**. بشكل بديل، حدد **قبول** لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، وخصوصًا السماعات، أو أطقم سيارات حر اليدين، قد تكون مزودة برمز PIN للبلوتوث، مثل ٠٠٠٠. إذا كان الجهاز الآخر مزودًا برمز PIN، يجب عليك إدخاله.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ حدد ملفاً أو عنصراً، مثل اسم، حدث تقويم، مذكرة، أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب أو **ملفاتي**.

٢ حدد خيار لإرسال البيانات عبر البلوتوث.

قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.

٣ البحث عن جهاز يعمل بنظام البلوتوث والاقتران معه.

تلقي البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **إعدادات بلوتوث** ← **قابل للاكتشاف**.

يظهر جهازك أمام أجهزة بلوتوث لمدة ١٢٠ ثانية.

٢ عند المطالبة، أدخل رمز PIN لتشغيل ميزة بلوتوث اللاسلكية وحدد **موافق** (إذا لزم الأمر).

٣ حدد **قبول** لتأكيد رغبتك في تلقي بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).
يتم حفظ البيانات المستلمة إلى مجلد بلوتوث.

يتم حفظ البيانات المستلمة إلى مجلد بلوتوث. في حالة تلقي اسم، يتم حفظه تلقائيًا إلى دليل الهاتف.

Wi-Fi

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للجهاز لتنشيط أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11 b/g/n، والاتصال بها.

يمكنك الاتصال بالإنترنت أو بأجهزة شبكة أخرى من أي مكان تتوفر فيه نقطة وصول أو حث ساخن لاسلكي.

يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.

❯ تنشيط ميزة WLAN

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **إعدادات Wi-Fi** ← **Wi-Fi**.

ميزة WLAN النشطة التي تعمل في الخلفية تستهلك طاقة البطارية. لتوفير طاقة البطارية، قم بتنشيط WLAN متى تطلب الأمر.

❯ البحث عن والاتصال بـ WLAN

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **إعدادات Wi-Fi**.
سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن شبكات WLAN المتوفرة.

٢ حدد شبكة تحت **شبكات Wi-Fi**.

٣ أدخل كلمة مرور للشبكة (إذا لزم الأمر).

٤ حدد **توصيل**.

‹ إضافة WLAN يدويًا

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **إعدادات Wi-Fi** ← **إضافة شبكة Wi-Fi**.

٢ أدخل SSID للشبكة وحدد نوع الأمان.

٣ اضبط إعدادات الأمان حسب نوع الأمان المحدد.

٤ حدد **حفظ**.

‹ الاتصال بشبكة WLAN باستخدام إعداد محمي بواسطة Wi-Fi (WPS)

باستخدام WPS، يمكنك الاتصال بشبكة مؤمنة. للاتصال بشبكة WLAN باستخدام زر WPS،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **إعدادات Wi-Fi**.

٢ حدد **اتصال WPS**.

٣ اضغط على زر WPS الموجود في نقطة الوصول في خلال دقيقتين.

لتوصيل WLAN باستخدام رمز PIN لـ WPS،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **إعدادات Wi-Fi**.

٢ حدد الشبكة المشار إليها بواسطة رمز WPS وحدد **WPS PIN**.

٣ في نقطة الوصول، أدخل رمز PIN واضغط على زر بدء التشغيل.

AllShare

تعرف على كيفية استخدام خدمة Digital Living Network Alliance (DLNA) التي تتيح لك إمكانية مشاركة ملفات الوسائط بين الأجهزة الممكنة لـ DLNA في منزلك عبر WLAN.

يجب عليك تنشيط ميزة WLAN أولاً وإضافة ملف تعريف WLAN.

◄ ص. ٨٣

‹ تخصيص ضبط DLNA لمشاركة ملفات الفيديو.

للسماح بوصول أجهزة DLNA الممكنة للوصول إلى ملفات الوسائط الموجودة على جهازك، يجب عليك تنشيط مشاركة الوسائط.

قد لا يتم تشغيل بعض الملفات في أجهزة DLNA الممكنة حسب الأجهزة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.

٢ حدد **إعدادات**.

٣ اضبط الضبط التالي لتخصيص ميزة DLNA:

الخيار	الوظيفة
اسم خادم الوسائط	ادخل اسمًا لجهازك كخادم وسائط.
مشاركة الوسائط	قم بتشغيل مشاركة الفيديو، مشاركة الصور أو مشاركة الموسيقى مع الأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام DLNA.
شبكة نقطة الوصول	حدد ملف تعريف اتصال لاستخدام توصيلات DLNA.
التحميل من أجهزة أخرى	اضبط ما إذا كان يتم قبول التحميل من الأجهزة الأخرى.
الذاكرة الافتراضية	حدد موقع الذاكرة الافتراضية لحفظ ملفات الوسائط التي تم تنزيلها.

تشغيل ملفاتك على جهاز آخر يعمل بنظام DLNA

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.

٢ حدد **تشغيل الملف من هاتفي على مشغل آخر**.

٣ حدد فئة الوسائط وحدد الملفات التي تريد تشغيلها.

٤ حدد **إضافة إلى قائمة التشغيل**.

٥ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط. يبدأ العرض على المشغل المحدد.

٦ تحكم في التشغيل باستخدام الرموز الخاصة بالجهاز.

يمكن حماية العرض، حسب اتصال الشبكة والخادم المتصل.

تشغيل ملفات أخرى على جهازك

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.

٢ حدد **تشغيل الملف من الخادم عبر هاتفي**.
يقوم جهازك بالبحث تلقائيًا عن أجهزة DLNA الممكنة.

٣ حدد جهازاً معيناً ليكون خادم الوسائط—الجهاز الذي يحتوي على ملفات وسائط.

٤ حدد فئة الوسائط وحدد الملفات التي تريد تشغيلها.

٥ حدد **إضافة إلى قائمة التشغيل**.

٦ تحكم في التشغيل باستخدام الرموز الخاصة بالجهاز.

❯ تشغيل الملفات من جهاز معين إلى الجهاز الآخر

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **AllShare**.

٢ حدد **تشغيل الملف من الخادم على مشغل آخر من خلال هاتفي**. يقوم جهازك بالبحث تلقائيًا عن أجهزة DLNA الممكنة.

٣ حدد جهازاً معيناً ليكون خادم الوسائط—الجهاز الذي يحتوي على ملفات وسائط.

٤ حدد فئة الوسائط وحدد الملفات التي تريد تشغيلها.

٥ حدد **إضافة إلى قائمة التشغيل**.

٦ حدد مشغلاً—المشغل الذي سيقوم بتشغيل ملف الوسائط. يبدأ العرض على المشغل المحدد.

٧ تحكم في التشغيل باستخدام الرموز الخاصة بالجهاز.

توصيلات الحاسوب

تعلم كيفية توصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كبل USB في أوضاع توصيل USB متنوعة. عن طريق توصيل جهازك بالكمبيوتر، يمكنك مزامنة الملفات عن طريق Windows Media Player، ونقل البيانات من جهازك وإليه مباشرةً، بالإضافة إلى استخدام برنامج Samsung Kies.

❯ الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع سامسونج (www.samsung.com/kies).

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **ضبط USB** ← **Samsung Kies**.

٢ اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية للعودة إلى وضع الجاهزية.

٣ باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

يبدأ تشغيل Samsung Kies تلقائيًا.

في حالة عدم تشغيل Samsung Kies تلقائيًا، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

٤ انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى جهازك.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

المزامنة مع Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **ضبط USB** ← **Media player**.

٢ اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية للعودة إلى وضع الجاهزية.

٣ باستخدام كابل USB الاختياري، صل المقبس متعدد الأغراض الموجود في الجهاز بجهاز الكمبيوتر مثبت عليه برنامج Windows Media Player.

عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٤ افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.

٥ قم بتعديل أو إدخال اسم جهازك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).

٦ حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى لائحة المزامنة.

٧ ابدأ المزامنة.

الاتصال كجهاز مخزن البيانات

يمكنك توصيل جهازك بالكمبيوتر كقرص قابل للإزالة والنفاذ إلى دليل الملف. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، فيمكنك أيضًا النفاذ إلى دليل الملف لبطاقة الذاكرة عن طريق استخدام الجهاز كقارئ بطاقة ذاكرة.

سيظهر دليل الملفات الخاص ببطاقة الذاكرة كقرص قابل للإزالة، ومنفصل عن الذاكرة الداخلية.

١ إذا كنت تريد نقل الملفات من وإلى بطاقة ذاكرة، فأدخل بطاقة ذاكرة في الجهاز.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **ضبط USB** ← **وحدة تخزين كبير السعة**.

٣ باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

٤ عند الاتصال، حدد **توصيل وحدة تخزين بالكمبيوتر**.

٥ افتح المجلد لعرض الملفات.

٦ انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى جهازك أو إلى بطاقة الذاكرة.

٧ عند الانتهاء، حدد **فصل وحدة التخزين عن الكمبيوتر**.

لفصل الجهاز عن الكمبيوتر، انقر فوق أيقونة جهاز USB الموجودة على شريط مهام Windows وانقر فوق الخيار لإزالة جهاز مخزن البيانات بشكل آمن. ثم انفصل كبل USB من الكمبيوتر. وإلا، فقد تفقد البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو تتلف بطاقة الذاكرة.

اتصالات VPN

يمكنك إنشاء الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) وتوصيلها بشبكتك الخاصة بأمان من خلال شبكة عامة، مثل الإنترنت.

ينبغي أن يكون قد تمت فعلاً تهيئة جهازك بالنفاذ إلى الإنترنت. إذا واجهت أية مشاكل عند النفاذ إلى الإنترنت، فإنك تحتاج إلى تحرير التوصيلات. إذا لم تكن متأكدًا من معلومات الاتصال التي أدخلتها، فاستفسر من مزوّد الخدمة.

إعداد توصيلات VPN

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **إعدادات VPN** ← **إضافة VPN**.

٢ حدد نوع VPN.

٣ قم بتخصيص معلومات الاتصال.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN.

الخيار	الوظيفة
اسم VPN	أدخل اسمًا لخادم VPN.
تعيين خادم VPN	أدخل عنوان IP لخادم VPN.
تفعيل التشفير	اضبط لتشفير خادم VPN.
تعيين مفتاح IPsec المشترك مسبقا	أدخل مفتاح تمت مشاركته مسبقًا.
تفعيل سر L2TP	اضبط لاستخدام كلمة مرور سر L2TP.
ضبط حماية L2TP	أدخل كلمة مرور سر L2TP.
تعيين شهادة المستخدم	حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.

الخيار	الوظيفة
تعيين شهادة CA	حدد شهادة المرجع المصدق (CA) التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.
مجالات بحث DNS	أدخل عنوان خادم اسم المجال (DNS).

٤ عند الانتهاء، اضغط على [▤] ← **حفظ**.

❯ الاتصال بالشبكة الخاصة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **إعدادات VPN**.

٢ حدد شبكة خاصة للاتصال بها.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، وحدد **توصيل**.

الأدوات

الساعة

تعلم كيفية ضبط المنبهات، والساعات العالمية، والتحكم بها. يمكنك أيضًا استخدام ساعة التوقف ومؤقت العد التنازلي.

ضبط منبه جديد

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الساعة** ← **تنبيه**.

٢ حدد **ضبط التنبيه** أو اضغط على [▤] ← **إنشاء**.

٣ اضبط تفاصيل المنبه.

٤ حدد خانة الاختيار المجاورة لـ **منبه ذكي** لتنشيط الأصوات المحاكاة للطبيعة مع ظهور شاشة التنبيه قبل التنبيه الأساسي.

٥ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

إيقاف منبه

عندما يصدر صوت المنبه،

- لإيقاف التنبيه، اسحب ◎ لليمين.
- لتكرار التنبيه بعد مرور فترة زمنية محدد، اسحب zZ لليسار.

حذف منبه

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الساعة** ← **تنبيه**.

٢ اضغط على [▤] ← **مسح**.

٣ حدد المنبهات المراد حذفها.

٤ حدد **مسح**.

إنشاء ساعة عالمية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الساعة** ← **التوقيت العالمي**.

٢ حدد **إضافة مدينة** أو اضغط على [▤] ← **إضافة**.

٣ أدخل اسم مدينة أو حدد واحداً من قائمة المدن.
لتحديد مدينة في عرض خريطة العالم، حدد ◎.

٤ لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوتين ٢-٣.

لتطبيق التوقيت الصيفي على الساعات، اضغط مع الاستمرار وحدد **إعدادات DST**.

استخدام ساعة الإيقاف

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الساعة** ← **ساعة الإيقاف**.

٢ حدد **بدء** لبدء ساعة الإيقاف.

٣ حدد **لفة** لتسجيل أوقات الدورة.

٤ عند الانتهاء، حدد **إيقاف**.

٥ حدد **إرجاع** لمسح الأوقات المسجلة.

استخدام مؤقت العد التنازلي

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الساعة** ← **المؤقت**.

٢ اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.

٣ حدد **بدء** لبدء العد التنازلي.
يمكنك الآن استخدام الوظائف الأخرى مع العد التنازلي للمؤقت في الخلفية. اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية أو [↩] وقم بالوصول إلى تطبيق آخر.

٤ عند انقضاء فترة الموقت، اسحب ◎ لليمين.

الحاسبة

تعلم كيفية تنفيذ العمليات الحسابية مباشرة على جهازك كآلة حاسبة يدوية نموذجية أو آلة حاسبة على سطح المكتب.

تنفيذ العملية الحسابية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الحاسبة**.

٢ استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

قم بتدوير الجهاز في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى العرض الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. إذا قمت بإلغاء تنشيط مفتاح الالتفاف التلقائي، اضغط على [▤] ← **الحاسبة العلمية**.

عرض تاريخ العملية الحسابية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الحاسبة**.

٢ قم بتنفيذ العملية الحسابية.

٣ حدد ▼ لإغلاق لوحة مفاتيح الحاسبة.
يظهر تاريخ العملية الحسابية.

٤ لعرض التاريخ، اضغط على [▤] ← **مسح السجل**.

تنزيلات

تعرف على كيفية إدارة سجلات الملفات التي قمت بتنزيلها من الويب.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **تنزيلات**.

٢ حدد مجلد للتنزيل.

٣ لكي تفتح ملف تم تنزيله، حدد السجل.
لحذف سجل، حدد خانة الاختيار ثم حدد **مسح**.

مذكرات صغيرة

تعلم كيفية الاحتفاظ بأجندة للصور.

❯ إنشاء أجندة مصغرة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مذكرات صغيرة**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **إضافة** لتعيين مدينة لمعرفة توقعات الطقس بالنسبة لها.

٣ في حالة حفظ إحدى الأجندات، حدد **إنشاء مذكرة** لإنشاء إدخال جديد.

٤ قم بتغيير تاريخ اليوم واضبط الطقس (إذا لزم الأمر).

٥ حدد **انقر الإضافة صورة** وأضف صورة أو التقط صورة.
لإضافة وصف مختصر للصورة المرفقة، حدد **إضافة موقع**.

٦ حدد **اضغط لإنشاء مذكرة**، وأدخل نص، وحدد **تمت**.

٧ حدد **حفظ**.

❯ عرض أجندة مصغرة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مذكرات صغيرة**.

٢ حدد أجندة.

لتحميل أجندة مصغرة على موقع ويب المجتمع الخاص بك، اضغط على [▤] ← **نشر**.

ملفاتي

تعلم كيفية الوصول إلى كل الصور، وملفات الفيديو، والموسيقى، والمقاطع الصوتية، وأنواع أخرى من الملفات المخزنة في جهازك وبطاقة الذاكرة بسرعة وبسهولة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **ملفاتي**.

٢ حدد مجلداً.

- للانتقال مستوى واحد لأعلى في دليل الملفات، حدد **أعلى**.
- للعودة إلى الدليل الرئيسي، حدد **الرئيسية**.

٣ اختر أحد الملفات لفتحه.

في أحد المجلدات، اضغط على [▤] لاستخدام الخيارات التالية:

- لإرسال ملف إلى آخرين عبر رسالة بريد إلكتروني أو ميزة البلوتوث اللاسلكية، حدد **مشاركة**.
- لإنشاء مجلد جديد، حدد **إنشاء مجلد**.
- لحذف الملفات أو المجلدات، حدد **مسح**.
- لتغيير وضع العرض، حدد **عرض حسب**.
- لفرز الملفات أو المجلدات، حدد **سرد حسب**.
- لاستخدام ميزات إضافية باستخدام ملف، مثل نقل، نسخ، أو إعادة تسمية خيار، حدد **مزيد**.

مدير المهام

من خلال مدير المهام، يمكنك عرض التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا، وحجم حزم التطبيقات، ومعلومات الذاكرة، ومراقبة ذاكرة RAM.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مدير المهام**.

٢ استخدم الخيارات التالية:

- **التطبيقات النشطة**: اعرض قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا على جهازك.
- **تم التنزيل**: اعرض المقدار الإجمالي من الذاكرة المستخدم للتطبيقات المثبتة على الجهاز.

- **RAM**: قم بفحص وإدارة ذاكرة RAM الخاصة بجهازك.
- **التخزين**: اعرض مساحة الذاكرة المستخدمة والخالية المتاحة على جهازك وعلى بطاقة الذاكرة.
- **مساعدة**: اعرض معلومات المساعدة المتعلقة بزيادة عمر البطارية.

Thinkfree Office

تعرف على كيفية إنشاء وعرض ملفات المستندات الموجودة في جهازك. إذا كان لديك حساب مع خدمات الويب ThinkFree، يمكنك إدارة المستندات عبر الإنترنت. يدعم هذا التطبيق تنسيقات الملفات التالية: txt، doc، docx، xls، xlsx، ppt، pptx، pdf.

❯ إنشاء مستند جديد

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Thinkfree Office**.

٢ حدد **Accept** للتأكيد، إذا كنت تشغل هذا التطبيق للمرة الأولى.

٣ حدد **Activate now** ← **Close** لتنشيط ThinkFree Office.

٤ حدد **My Docs**.

٥ اضغط على [▤] ← **New** ← نوع مستند.

٦ أدخل اسماً للمستند وحدد **OK**.

٧ أدخل المحتويات في المستند عن طريق استخدام الأدوات الموجودة بأسفل الشاشة.

٨ عند الانتهاء من التحرير، حدد 💾 على شريط الأدوات أو اضغط على [▤] ← **File** ← **Save**.

عرض وتحرير مستند على جهازك

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Thinkfree Office**.

٢ حدد **My Docs** ← مستند.

٣ حدد ترميز النصوص (إذا لزم الأمر).

٤ قم بعرض وتحرير المستند كما هو مطلوب.

- للتكبير أو التصغير باستخدام إصبعين؛ ضع إصبعيك على الشاشة وقم ببطء بالتضييق أو التوسيع.
- لفتح شريط الأدوات لتحرير المستند (كلمة، نص، أو ملف excel)، اضغط على [▤] ← **Edit**.
- للبحث عن نص في المستند، اضغط على [▤] ← **Find**.

٥ عند الانتهاء من التحرير، احفظ المستند.

إدارة المستندات عبر الإنترنت

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Thinkfree Office**.

٢ حدد **Online**.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى حسابك، ثم حدد **Sign in**.

٤ قم بعرض وإدارة المستندات الخاصة بك على الملقم كما هو مطلوب.

البحث عن صوت

تعرف على طريقة استخدام ميزة الأمر الصوتي للبحث عن المواقع والمعلومات بواسطة الصوت.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **البحث الصوتي**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فقم بتعيين ما إذا كنت ستستخدم موقعك من عدمه.

٣ حدد **التحدث الآن** (إذا لزم الأمر).

٤ انطق أمرًا في الميكروفون.

إعدادات

الوصول إلى قائمة الضبط

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط**.

٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معينًا.

الشبكة اللاسلكية والشبكات

قم بتغيير الإعدادات الخاصة باتصالات الشبكة اللاسلكية.

❯ نمط الطيران

قم بتعطيل كل الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

❯ إعدادات Wi-Fi

- **Wi-Fi**: قم بتشغيل ميزة WLAN أو إيقاف تشغيلها. ◄ ص. ٨٣
- **إخطارات الشبكة**: اضبط الجهاز لتبليغك عندما تتوفر شبكة مفتوحة.
- **اتصال WPS**: قم بالاتصال بشبكة WLAN باستخدام زر إعداد محمي بواسطة Wi-Fi أو (WPS).
- **إضافة شبكة Wi-Fi**: قم بإضافة WLAN APs يدوياً.

❯ إعدادات بلوتوث

- **Bluetooth**: قم بتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها. ◄ ص. ٨١
- **اسم الجهاز**: اضبط اسم البلوتوث الخاص بجهازك.
- **قابل للاكتشاف**: اضبط جهازك ليكون مرئياً لأجهزة بلوتوث أخرى.
- **البحث عن أجهزة**: ابحث عن أجهزة البلوتوث المتوفرة.

ضبط USB

قم بتنشيط أوضاع اتصال USB عندما تقوم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر. ◄ ص. ٨٧

إعدادات VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs). ◄ ص. ٩٠

صوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.

- **نمط الصمت**: قم بتنشيط الوضع الصامت لكتم كل الأصوات باستثناء أصوات الوسائط ونغمات رنين التنبيهات.
- **اهتزاز**: قم بتعيين الوقت الذي سيهتز فيه الجهاز عند وقوع "أحداث" متنوعة.
- **درجة الصوت**: اضبط مستوى الصوت لنغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، وصوت النظام، ونغمات رنين الإشعارات.
- **نغمة رنين الهاتف**: حدد نغمة رنين لتنبيهك بالأحداث، مثل الرسالة الواردة، وأحداث التقويم.
- **تحديد مسموع**: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تحدد تطبيقًا أو خيارًا.
- **أصوات قفل الشاشة**: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- **تقنية التفاعل مع النقر على أزرار اللمس**: اضبط الجهاز للاهتزاز عندما تلمس المفاتيح.
- **حساسية الاهتزاز**: اضبط درجة قوة الاهتزاز الخاصة بملاحظات اللمس.

الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- **أسلوب الخط**: قم بتغيير نوع الخط للنص الظاهر على الشاشة. يمكنك تنزيل خطوط من Android Market عن طريق تحديد **الحصول على الخطوط عبر الإنترنت**.
- **السطوع**: اضبط سطوع الشاشة.
- **تدوير تلقائي للشاشة**: حدد ما إذا كنت تريد تدوير المحتوى تلقائياً عند تدوير الجهاز.
- **رسوم متحركة**: اضبط الجهاز لعرض رسوم متحركة عند التبديل بين النوافذ.
- **مهلة الشاشة**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **وضع توفير الطاقة**: قم بتنشيط نمط توفير الطاقة. في وضع توفير الطاقة، يوفر الجهاز الطاقة عن طريق ضبط توازن الأبيض على الشاشة ومستوى السطوع.
- **معايرة أفقية**: قم بمعايرة مقياس التسارع لضبط المحور الأفقي للجهاز للتعرف على الحركة بطريقة أفضل.

الموقع والأمان

قم بتغيير ضبط تأمين جهازك وطريقة تشغيل GPS.

- **استخدام شبكات لاسلكية**: قم بالتعيين لكي تستخدم WLAN للبحث عن موقعك.
- **تمكين GPS**: قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.
- **استخدام المستشعرات**: قم بالتعيين لاستخدام المستشعرات للمساعدة في تحديد موقع المشاة عندما تحدث إعاقة لإشارة GPS. قد تكون هناك اختلافات بين تقديرات المستشعر وموقعك الفعلي.

- **تعيين قفل الشاشة**: قم بتعيين رمز أمان لإلغاء القفل. عندما تقوم بتعيين رمز الأمان، يتغير هذا الخيار إلى **تغيير قفل الشاشة**.
  - **بلا**: قم بتعطيل قفل الشاشة.
  - **النمط**: اضبط نمط إلغاء التأمين لإلغاء تأمين الشاشة.
  - **PIN**: قم بتعيين رمز PIN (رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.
  - **كلمة المرور**: قم بتعيين كلمة مرور (أبجدي رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.
- **كلمات مرور مرئية**: اضبط الجهاز لعرض كلمة مرورك كما تدخلها.
- **تحديد مسؤولي الأجهزة**: اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز لديك. يمكنك تنشيط مسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **استخدام بيانات الاعتماد الآمنة**: استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- **قم بتركيب الشهادات المشفرة من بطاقة SD**: قم بتثبيت الشهادات المشفرة المخزنة على بطاقة ذاكرة.
- **تعيين كلمة المرور**: قم بإنشاء وتأكيد كلمة مرور للوصول إلى أوراق الاعتماد.
- **مسح وحدة التخزين**: امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

التطبيقات

قم بتغيير الإعداد الخاص بإدارة التطبيقات المثبتة.

- **مصادر غير معروفة**: حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، يمكنك تنزيل التطبيقات فقط من Android Market.
- **إدارة التطبيقات**: قم بالوصول إلى قائمة التطبيقات المثبتة على الجهاز وحدد معلومات التطبيق.
- **الخدمات المشغلة**: اعرض الخدمات التي تستخدمها وقم بالوصول إليها لإدارتها.

- **تطوير**:
  - **تصحيح USB**: حدد توصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل USB. هذا مخصص لتطوير التطبيق.
  - **السماح بالمواقع الوهمية**: اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير المواقع بهدف الاختبار. هذا مخصص لتطوير التطبيق.
- **Samsung Apps**: اضبط لكي تتلقى إشعارات للتطبيقات الجديدة من Samsung Apps.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

الحسابات والمزامنة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بميزة المزامنة التلقائية أو إدارة الحسابات الخاصة بالمزامنة.

- **بيانات الخلفية**: حدد هذا الإعداد لاستخدام ميزة المزامنة التلقائية. سوف تعمل ميزة المزامنة التلقائية في الخلفية بدون فتح بيانات مزامنة التطبيقات.
- **Auto-sync**: اضبط الجهاز لمزامنة الاسم، التقويم وبيانات البريد الإلكتروني بشكل تلقائي.

الخصوصية

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدارة إعداداتك والبيانات.

- **النسخ الاحتياطي لبياناتي**: قم بعمل نسخ احتياطي لإعدادات جهازي إلى خادم Google.
- **استعادة تلقائية**: قم بتعيين الجهاز إلى بيانات الاسترداد التلقائي التي قمت بعمل نسخة احتياطية منها عند تثبيتها على الجهاز.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع**: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للشركة المصنعة لحذف كل بياناتك.

بطاقة SD وتخزين الجهاز

راجع معلومات الذاكرة لبطاقات الذاكرة وجهازك، وقم بتهيئة بطاقة ذاكرة.

اللغة ولوحة المفاتيح

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدخال النص.

‹ تحديد اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

‹ تحديد طريقة الإدخال

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

‹ Swype

- **اللغة**: حدد اللغات الخاصة بإدخال النصوص.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعمة.

- **تعليقات توضيحية صوتية**: اضبط التنبيه في حالة عدم وجود كلمات بديلة للإدخال في حالة الضغط المزدوج على إحدى الكلمات.
- **اهتزاز عند ضغط مفتاح**: اضبط الجهاز للاهتزاز عندما تلمس أي مفتاح.
- **عرض نصائح**: اضبط الجهاز لعرض التلميحات تلقائيًا للإجراءات التي تقوم بها متى توفرت.
- **اقتراح كلمة**: اضبط الجهاز لعرض الاقتراحات أثناء إدخال النص. تتوفر هذه الميزة فقط للغة الإنجليزية.

- **إضافة مسافات آليًا**: اضبط الجهاز لإدخال مسافة بين الكلمات تلقائياً.
- **بدء آلي بأحرف كبيرة**: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **إظهار رسم مسار كامل**: اضبط لعرض آثار السحب على لوحة المفاتيح.
- **السرعة مقابل الدقة**: اضبط التوازن بالنسبة لكل من السرعة والدقة.
- **القاموس الشخصية**: اضبط القاموس الخاصة بك. ستظهر الكلمات الموجودة في القاموس كاقتراحات لإدخال النصوص.
- **إعادة ضبط قاموس Swype**: احذف الكلمات التي قمت بإضافتها إلى القاموس.
- **تعليمات Swype**: ادخل إلى معلومات التعليمات لاستخدام لوحة مفاتيح Swype.
- **برنامج تعلم**: تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح Swype.
- **الإصدار**: اعرض معلومات الإصدار.

❯ لوحة مفاتيح Samsung

- **أنواع لوحة المفاتيح الطولية**: حدد طريقة الإدخال الافتراضية، مثل لوحة مفاتيح QWERTY، لوحة المفاتيح التقليدية، أو شاشة الكتابة اليدوية.
- **لغات الإدخال**: حدد اللغات الخاص بإدخال النصوص.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعمة.

- **XT9**: قم بتنشيط وضع XT9 لإدخال نص باستخدام وضع الإدخال التنبؤي.
- **إعدادات XT9 المتقدمة**: قم بتنشيط الميزات المتقدمة لوضع XT9، مثل الإتمام التلقائي، التصحيح التلقائي، أو الاستبدال التلقائي، وقم بإعداد قائمة الكلمات الخاصة بك.
- **دفع أزرار لوحة المفاتيح**: قم بتمكين أو تعطيل ميزة محو لوحة المفاتيح لوضع إدخال النص. يمكنك التبديل بين أوضاع الإدخال بواسطة التمرير لليمين أو لليسار على لوحة المفاتيح.

- **كتابة تلقائية بالأحرف الكبيرة**: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **إعدادات الكتابة بخط اليد**: قم بتخصيص زمن التعرف في وضع الكتابة اليدوية.
- **مدخل الصوت**: قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص بالصوت من خلال لوحة مفاتيح سامسونج.
- **نقطة توقف تلقائية**: اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطًا مزدوجًا على شريط المسافة.
- **برنامج تعليمي**: تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.

مدخل ومخرج الصوت

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بجهاز التعرف على الصوت وميزة تحويل النص إلى كلام.

❮ إعدادات التعرف على الصوت

- **اللغة**: حدد لغة لميزة تعرف Google على الصوت.
- **البحث الآمن**: اضبط الجهاز لتصفية النص الواضح و/أو الصور من نتائج البحث الصوتي.
- **حظر الكلمات المسيئة**: قم بإخفاء الكلمات العدوانية التي يتعرف عليها جهازك من نتائج البحث الصوتي.

❮ إعدادات نص إلى كلام

- **الاستماع إلى مثال**: استمع إلى النص المتحدث كمثال.
- **استخدام إعداداتي دوما**: قم بالتعيين لاستخدام سرعة الكلام وضبط اللغة الذي تحدده من خلال الضبط المحفوظ في التطبيقات.
- **محرك افتراضي**: اضبط محرك البحث عن الكلام المراد استخدامه للنص المنطوق.

- **تثبيت البيانات الصوتية**: قم بتنزيل وتثبيت بيانات الصوت لاستخدام ميزة نص-إلى-حديث.
- **سرعة الحديث**: حدد سرعة لميزة نص-إلى-حديث.
- **اللغة**: حدد لغة لميزة نص-إلى-حديث.
- **محركات**: اعرض محركات النص-إلى-الكلام التي تم تنزيلها من Android Market.

إمكانية الوصول

قم بتغيير الإعدادات لميزة إعدادات الوصول.

- **إمكانية الوصول**: قم بتنشيط تطبيق إعدادات الوصول الذي قمت بتنزيله، مثل Talkback أو Kickback، والذي يعطي ملاحظات صوتية، أو نغمة، أو اهتزاز.
- **خدمات إمكانية الوصول**: حدد تطبيق وصول لاستخدامه.

التاريخ والوقت

قم بالنفاذ إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في طريقة عرض الوقت والتاريخ على جهازك:

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، سيتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.

- **ضبط التاريخ**: يقوم بضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- **تحديد المنطقة الزمنية**: يقوم بضبط المنطقة الزمنية لموطنك.
- **ضبط الوقت**: يقوم بضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **استخدام تنسيق 24 ساعة**: يقوم بضبط الوقت المعروض في تنسيق ٢٤ ساعة.
- **تحديد تنسيق البيانات**: حدد تنسيق التاريخ.

حول الجهاز

معلومات الوصول حول الجهاز ومراجعة حالة الجهاز.

حل المشكلات

يعرض جهازك خطأ خاص بالشبكة أو بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغطية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغطية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أغطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة.

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان جهازك متجمداً ولا يستجيب، اضغط بشكل مطول على [⏻] لمدة ٨-١٠ ثواني. سيتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الخصوصية** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الجهاز** ← **مسح الكل**.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على جهاز موبايل سامسونج كابل السماعة في صورة هوائي. بدون توصيل السماعة، لن يكون بمقدور راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من توصيل السماعة بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها.

إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطتك التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون جهازك في حاجة إلى إصلاح. اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى.

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كبل USB الذي تستخدمه متوافق مع جهازك.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مآخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيد مبتلة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تثني أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيد مبتلة

لا تلامس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم إيون (لي إيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لابد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الردياتير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الهاتف والبطاريات.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقاءه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الهاتف في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة)، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية، والتفجير في المناطق.
- لا تخزّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الهاتف. تدوين قائمة «بالمهام» سريعا أو التقليب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيدا عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.

الرعاية المناسبة واستخدام هاتفك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان مبللاً. إذا كان جهازك قيد التشغيل بالفعل، أوقف تشغيله، وقم بإزالة البطارية على الفور (في حالة عدم إيقاف تشغيل الجهاز، أو إذا تعذر عليك إزالة البطارية، اتركها كما هي). ثم، جفف الجهاز باستخدام منشفة، وخذه إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة ٢٠- درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد تتسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزاءه.

إذا كان هاتفك مزود بفلاش كاميرا أو بمصباح، فلا تستخدم الفلاش بالقرب من عين الأشخاص أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

توخى بالغ الحذر عند التعرض للمصابيح الوامضة

- أثناء استخدام الجهاز، اترك بعض المصابيح مضاءة في الغرفة، ولا تحمل الشاشة قريبًا جدًا من عينيك.
- قد تحدث نوبات أو اعتام للرؤية في حالة تعرضك لمصابيح وامضة أثناء مشاهدة لقطات الفيديو، أو تشغيل ألعاب تستند إلى فلاش لفترات زمنية ممتدة. إذا كنت تشعر بأي إرهاق، أو إذا توقفت عن استخدام الجهاز على الفور.

قلل مخاطر الإصابات نتيجة للحركة المتكررة

عندما تقوم بإجراء حركات متكررة، مثل الضغط على المفاتيح، ورسم الحروف على شاشة اللمس بأصابعك، أو تشغيل الألعاب، فقد تشعر بتعب مفاجئ في يديك، أو في رقبتك، أو في كتفيك، أو في أي أجزاء أخرى من جسدك. عند استخدام جهازك لفترات زمنية ممتدة، أمسك الجهاز بقبضة مريحة، واضغط على المفاتيح برفق، واسترح لبعض الوقت. في حالة استمرار الإحساس بالتعب أثناء أو بعد استخدام الجهاز، توقف على الاستخدام واستشر الطبيب.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطيله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمدها سامسونج.

لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند التحدث بالجهاز:

- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. لمس الهوائي قد يقلل من جودة المكالمة أو يؤدي إلى استهلاك الهاتف لنقل مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.

قم بحماية قدراتك السمعية وأذنيك من خلال استخدام سماعة الرأس

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- اخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.
- في البيئات الجافة، يمكن ان تتكون الكهرباء الاستاتيكية داخل سماعة الرأس. تجنب استخدام سماعات الرأس في البيئات الجافة أو المس شيء معدني لتفريغ الكهرباء الاستاتيكية قبل توصيل سماعة رأس بالجهاز.

كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكه، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

هاتفك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

حافظ على بياناتك الشخصية والمهمة

- أثناء استخدام الجهاز، احرص على عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات.
- عند الرغبة في التخلص من الجهاز، قم بعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك، ثم أعد تعيين الجهاز لمنع إساءة استخدام بياناتك الشخصية.

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق النشر التي قمت بتسجيلها إلى الآخرين بدون الحصول على إذن مالكي المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.
خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٠,١٤٠ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائيا متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.
لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كملياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كملياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٢٠٠٦/٦٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنياً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.